


SM-F-3790

Fixed TV Wall Mount support mural fixe pour écran plat

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

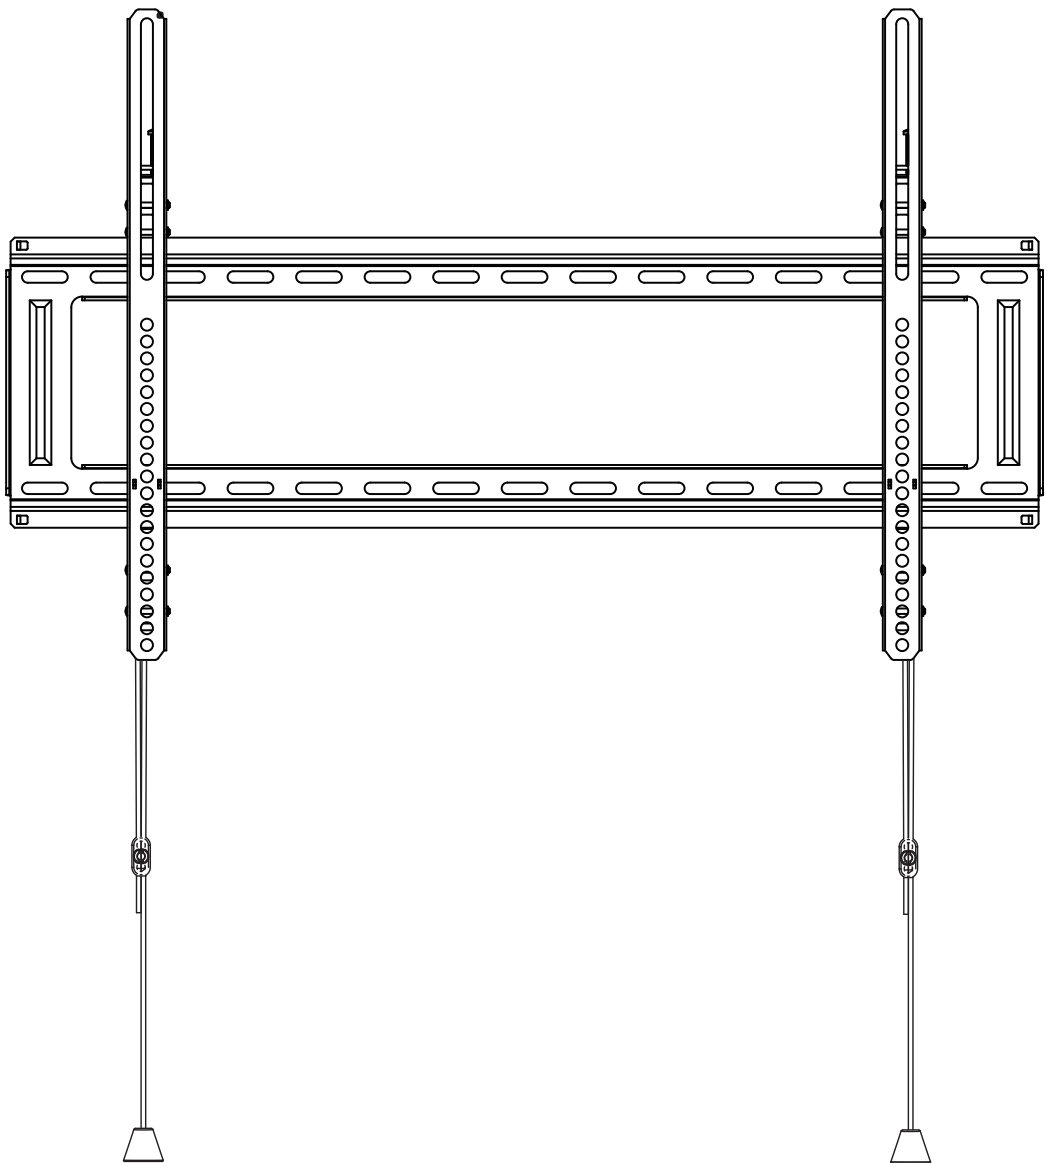

www.syncproducts.com

DISCLAIMER - WARNING INFORMATION

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ - INFORMATIONS D'AVERTISSEMENT

Disclaimer --. SYNCPRODUCTS has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, SYNCPRODUCTS does not claim that the information covers all installation and or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, SYNCPRODUCTS makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs.

Mounting Surfaces - These units are intended for use on 2 by 4 in. (or larger) wood stud wall with 5/8 in. (or thinner) ceiling, plasterboard, or similar material. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you're uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.

FRANÇAIS


Avis de non-responsabilité --. SYNCPRODUCTS a déployé tous ses efforts pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ce manuel. Cependant, SYNCPRODUCTS ne prétend pas que les informations couvrent toutes les variables d'installation et/ou de fonctionnement. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation d'aucune sorte. En ce qui concerne les informations contenues dans le présent document, SYNCPRODUCTS ne fait aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude, la suffisance ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

AVERTISSEMENT : NE PAS LIRE, BIEN COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE D'USINE !

N'essayez pas d'installer ou d'assembler ce produit si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Le matériel inclus est conçu pour être utilisé sur des murs verticaux constitués de montants en bois ou en béton solides. Un mur à ossature de bois est défini comme étant constitué d'un minimum de 2 x 4 montants de bois (2 po de large sur 4 po de profondeur) avec une cloison sèche d'un maximum de 5/8 po. Le matériel inclus n'est pas conçu pour être utilisé avec des montants métalliques ou des murs en parpaings. Si avez des doutes au sujet de la structure de votre mur, veuillez consulter un entrepreneur ou un installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour assurer la sécurité de l'installation, le mur sur lequel vous effectuez l'installation doit supporter 4 fois le poids de la charge totale. Si ce n'est pas le cas, la surface doit être renforcée pour répondre à cette norme. L'installateur a la responsabilité de vérifier que la structure du mur et le matériel utilisé lors de l'installation supporteront en toute sécurité la charge totale.

TOOLS NEEDED

Outils Requis

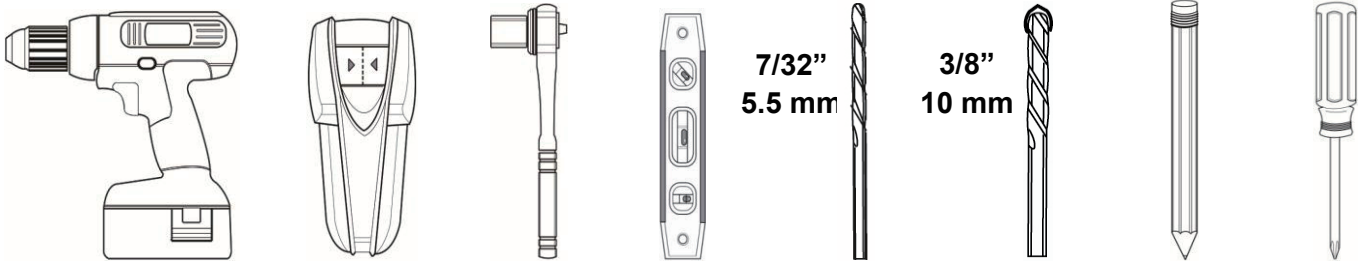


SYMBOLS

SYMBOLES




HARDWARE PRODUCT NUMBERS
NUMÉROS DE PRODUIT DU MATÉRIEL

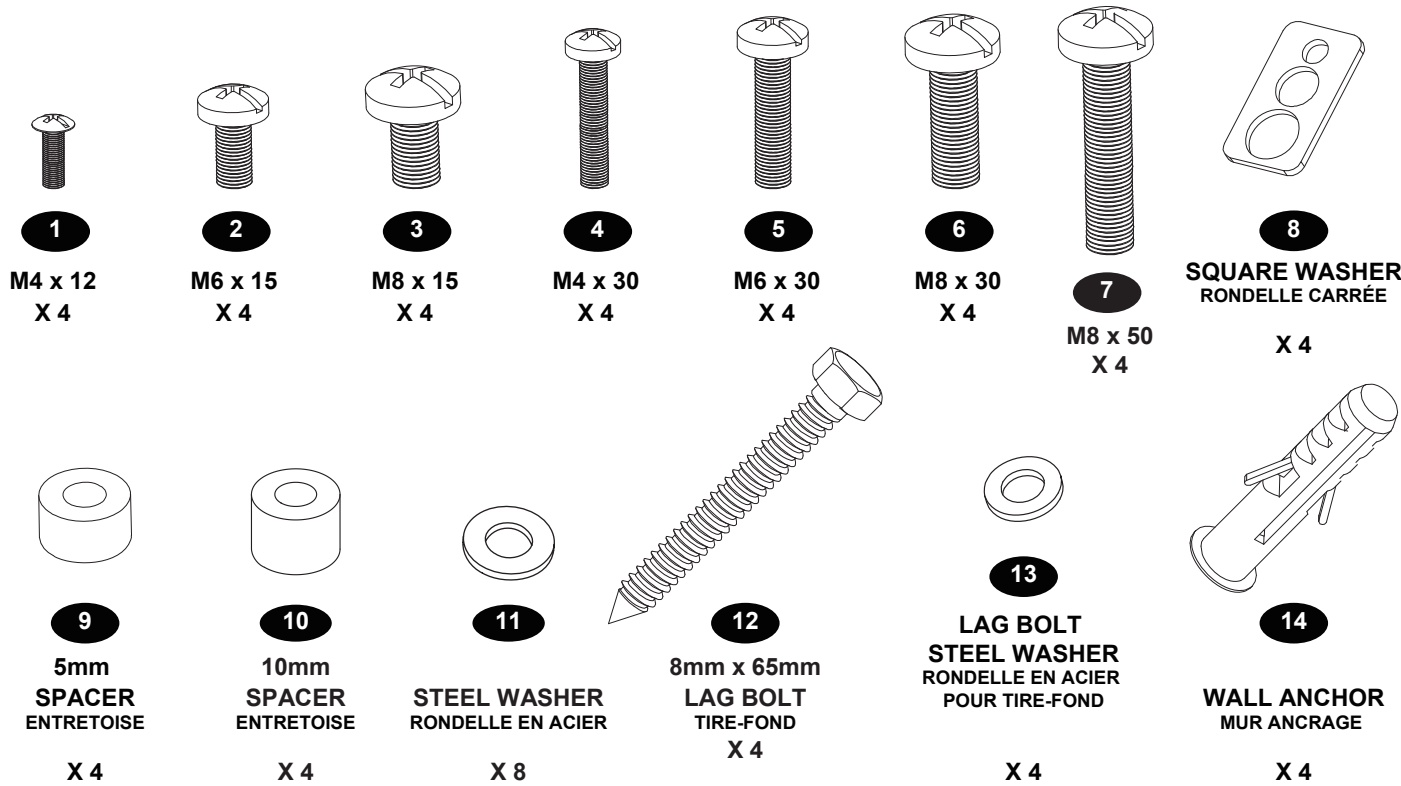

PRODUCT COMPONENT PARTS
PIÈCES COMPOSANTES DU PRODUIT

Flat Panel Mounting Pattern (W x H)
Minimum: 100mm x 100mm
Maximum: 700mm x 450mm

Schéma de montage de l'écran plat (L x H)
Minimum : 100 mm x 100 mm
Maximum : 700 mm x 450 mm

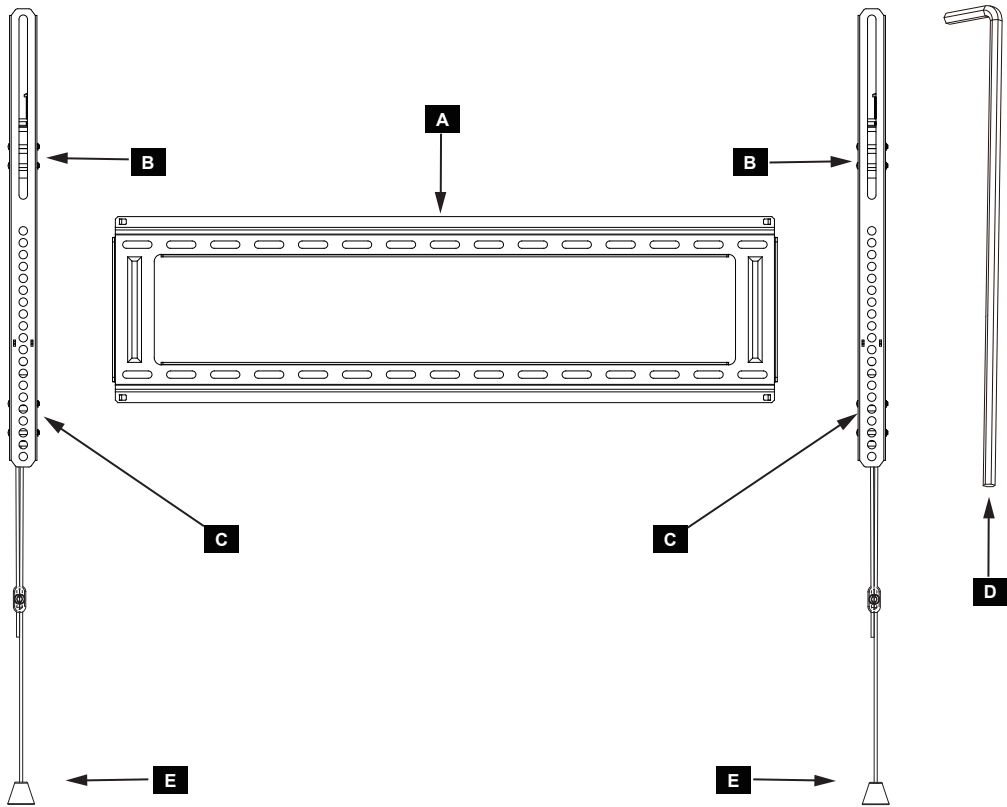


Contents		
A	1	Wall Plate
B	2	Vertical Rails
C	2	Locking Mechanism
D	1	5mm Allen Key
E	2	Pendant

Contenu		
A	1	Plaque murale
B	2	Rails verticaux
C	2	Mécanisme de verrouillage
D	1	Clé hexagonale de 5 mm
E	2	Support suspendu

STEP 1A - FLAT BACK FLAT PANEL (VERTICAL RAILS)
ÉTAPE 1A - ÉCRAN PLAT À DOS PLAT (RAILS VERTICAUX)

Connect Vertical Rails to flat panel


Fixez les rails verticaux sur l'écran plat

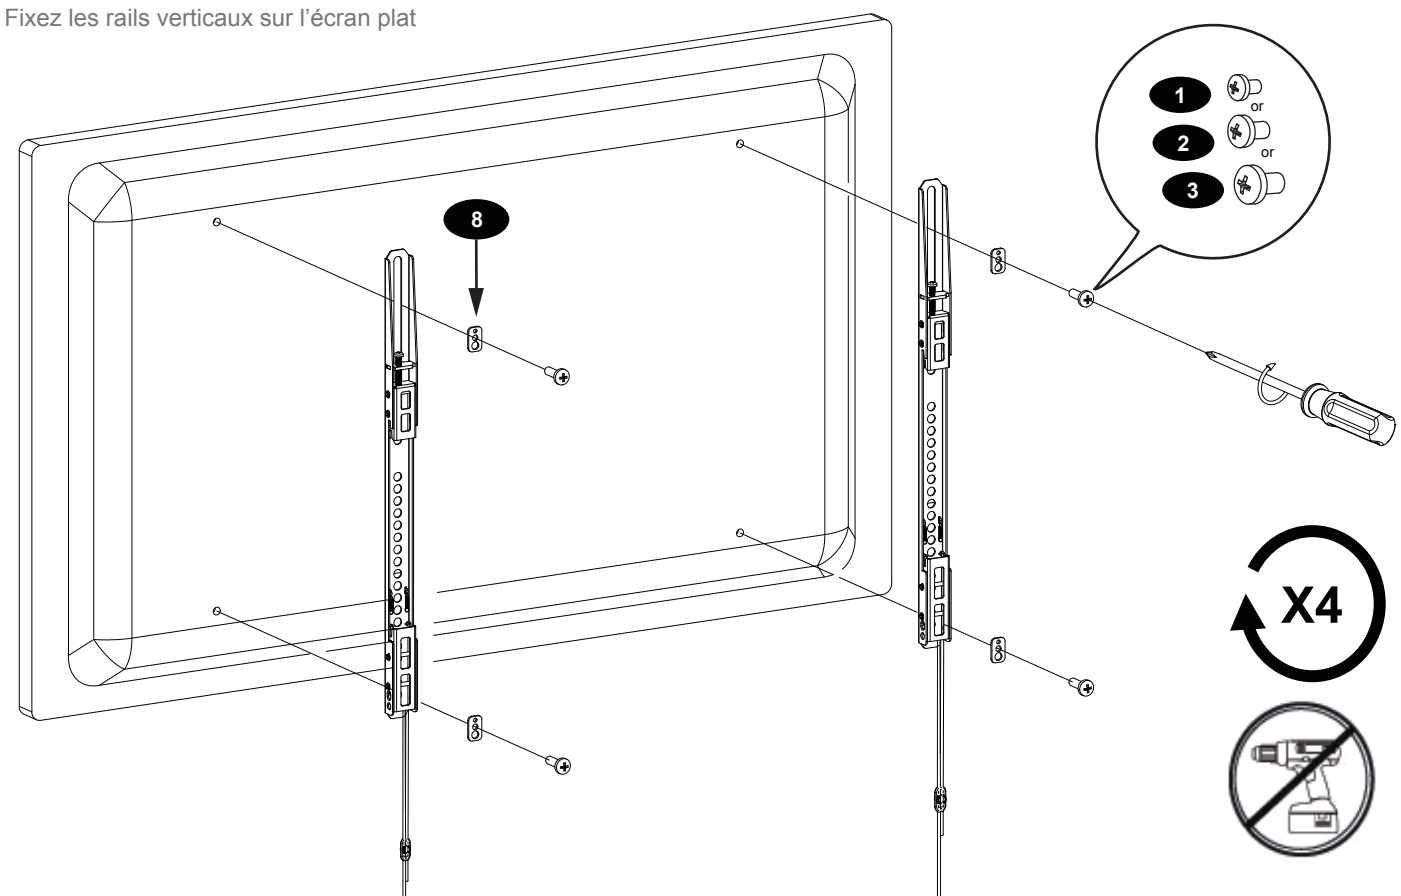

STEP 1B - CURVED BACK FLAT PANEL (VERTICAL RAILS)
ÉTAPE 1B - ÉCRAN PLAT À DOS COURBÉ (RAILS VERTICAUX)

Connect Vertical Rails to flat panel

Fixez les rails verticaux sur l'écran plat

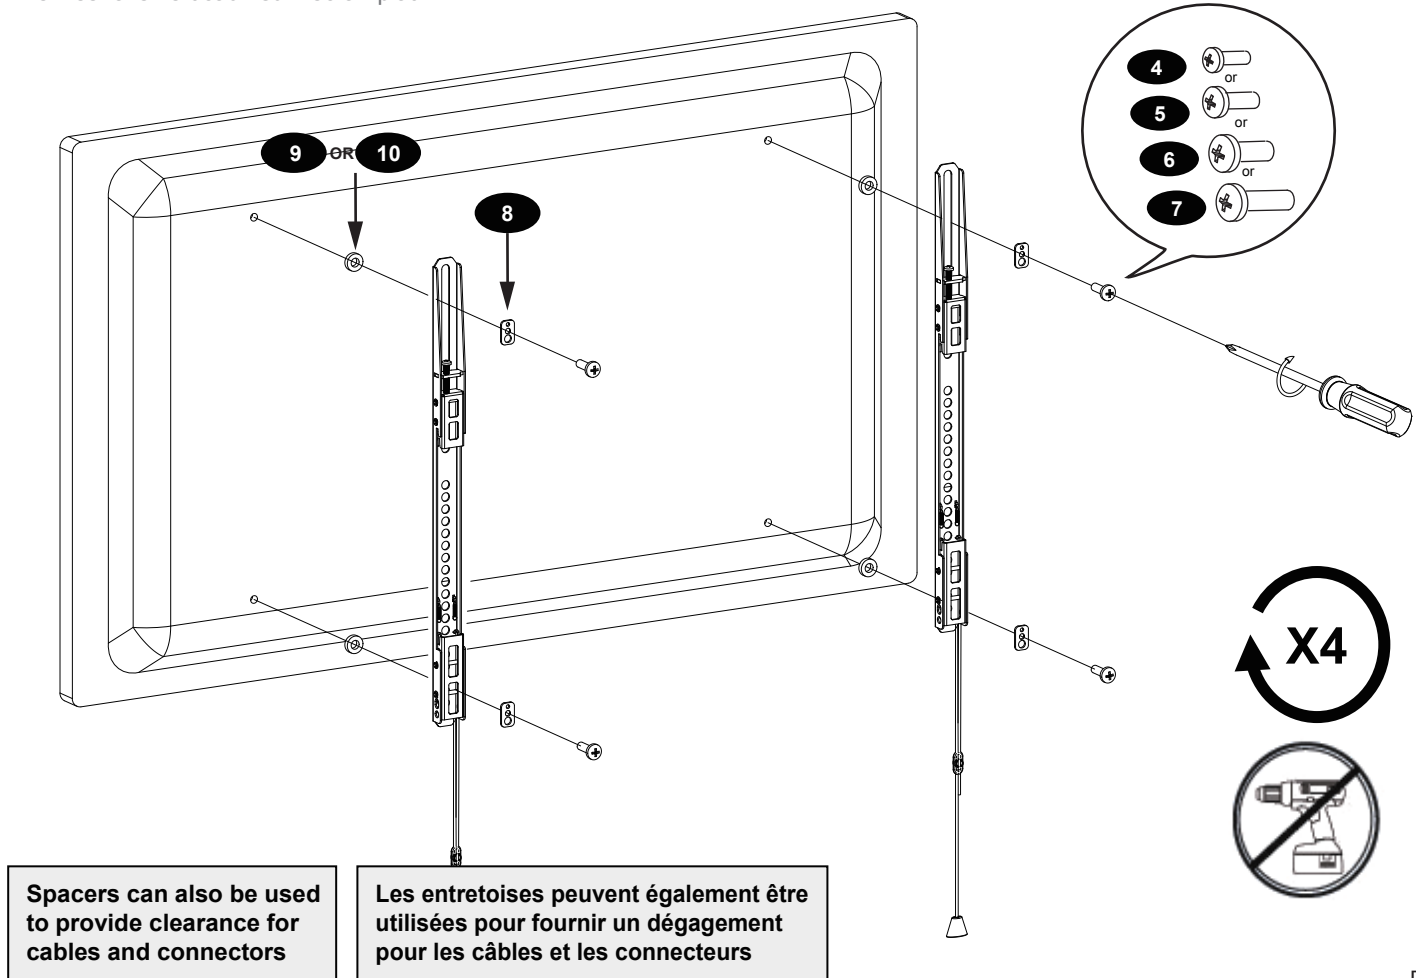


STEP 1- USE M8 STEEL WASHER IF THE PHILLIPS SCREWS FROM THE MONITOR KIT ARE TOO LONG
ÉTAPE 1- UTILISER LA RONDELLE EN ACIER M8 SI LES VIS CRUCIFORMES DU KIT DU MONITEUR SONT TROP LONGUES

Les diagrammes montrent deux options pour l'utilisation de rondelles supplémentaires si les vis du matériel sont trop longues pour être correctement serrées à l'arrière du téléviseur à écran plat.




Sélectionnez les entretoises appropriées ou la combinaison d'entretoises telle que celle illustrée ci-dessous si nécessaire

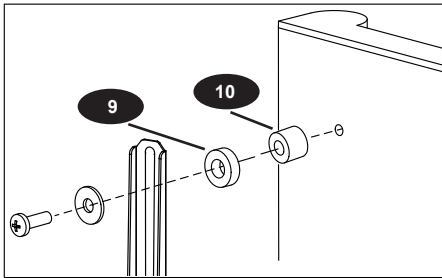

STEP 2- WOOD STUD INSTALLATION (CONCRETE INSTALLATION SKIP TO STEP 3)
ÉTAPE 2 - INSTALLATION SUR MONTANTS EN BOIS (EN CAS D'INSTALLATION SUR UNE STRUCTURE EN BÉTON, PASSEZ À L'ÉTAPE 3)


Find stud and mark edge and center locations
Trouvez les emplacements des montants et marquez les bords et les centres

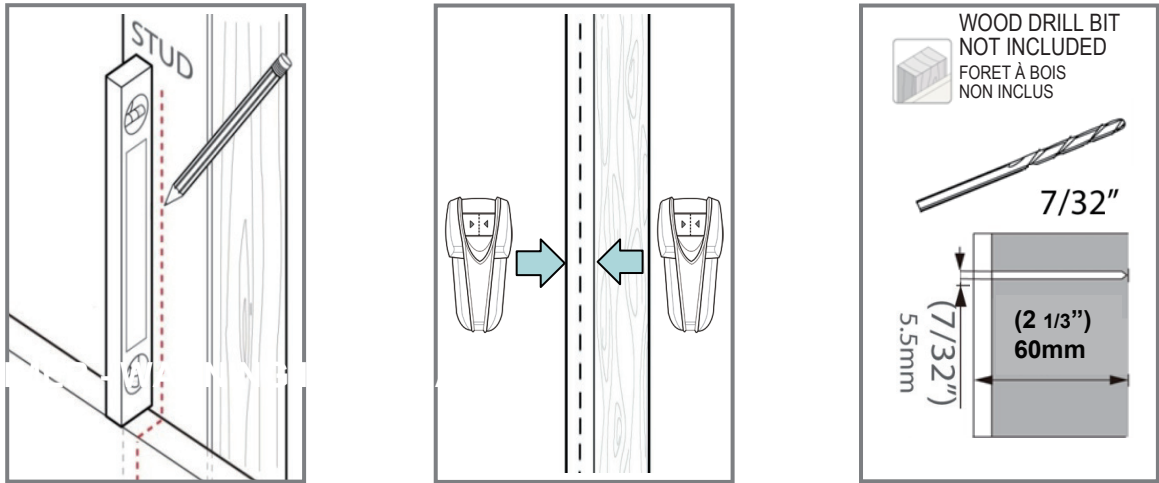


STEP 2A & 2B- LOCATE WOOD STUDS AND DRILL PILOT HOLES
ÉTAPE 2A et 2B - LOCALISEZ LES MONTANTS EN BOIS ET PERCEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE

Drill pilot hole
Percez un trou de référence

Mark center of wood using stud finder and pencil, use wall plate to level and mark pilot holes.
Marquez le centre du bois à l'aide d'un détecteur de montants et d'un crayon, utilisez une plaque murale pour niveler et marquer les trous de référence.

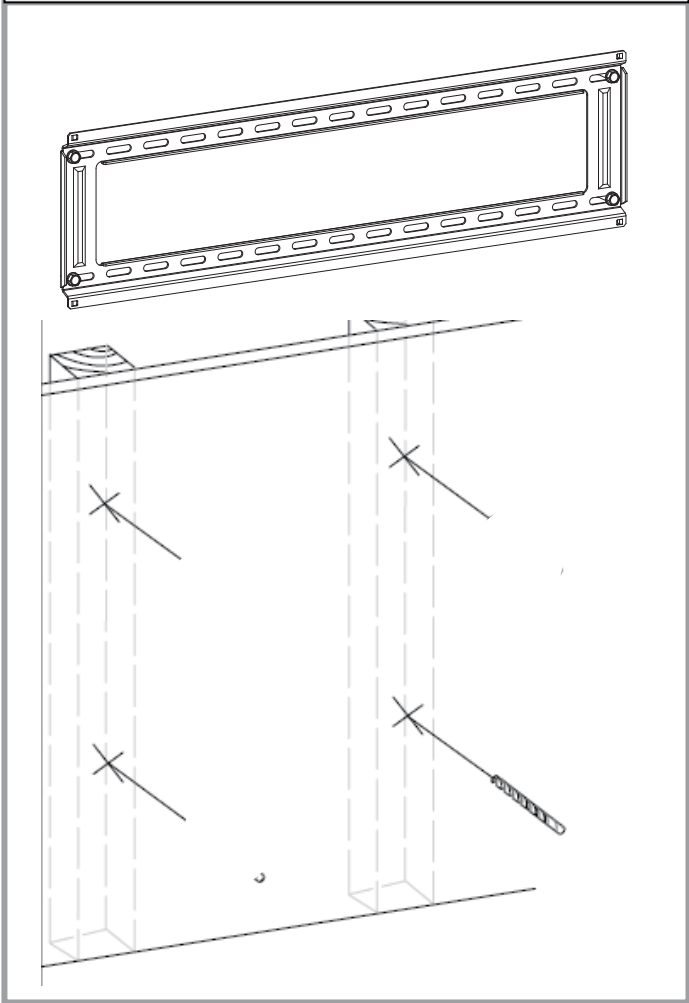



Drill 4 pilot holes
Percez 4 trous de référence

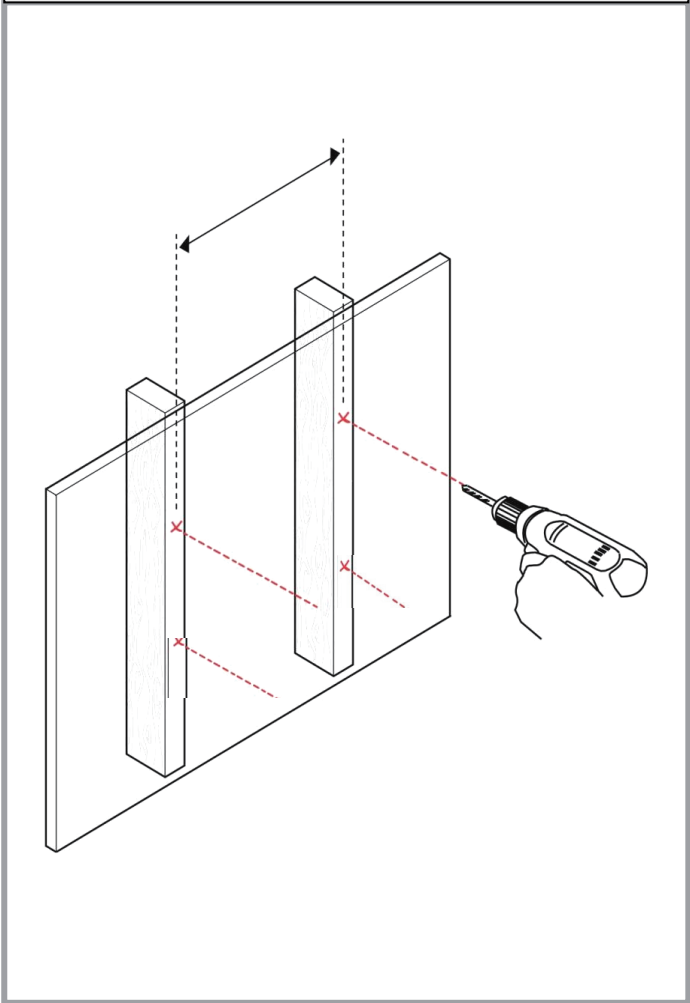

STEP 2C- MOUNT WALL PLATE TO WALL
ÉTAPE 2C - MONTAGE DE LA PLAQUE MURALE AU MUR

Mount wall plate
Montez la plaque murale





Works with 16" or 24" stud spacing.
Fonctionne avec un espacement des montants de 16 po ou 24 po.

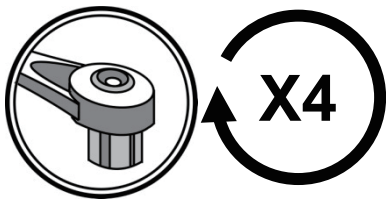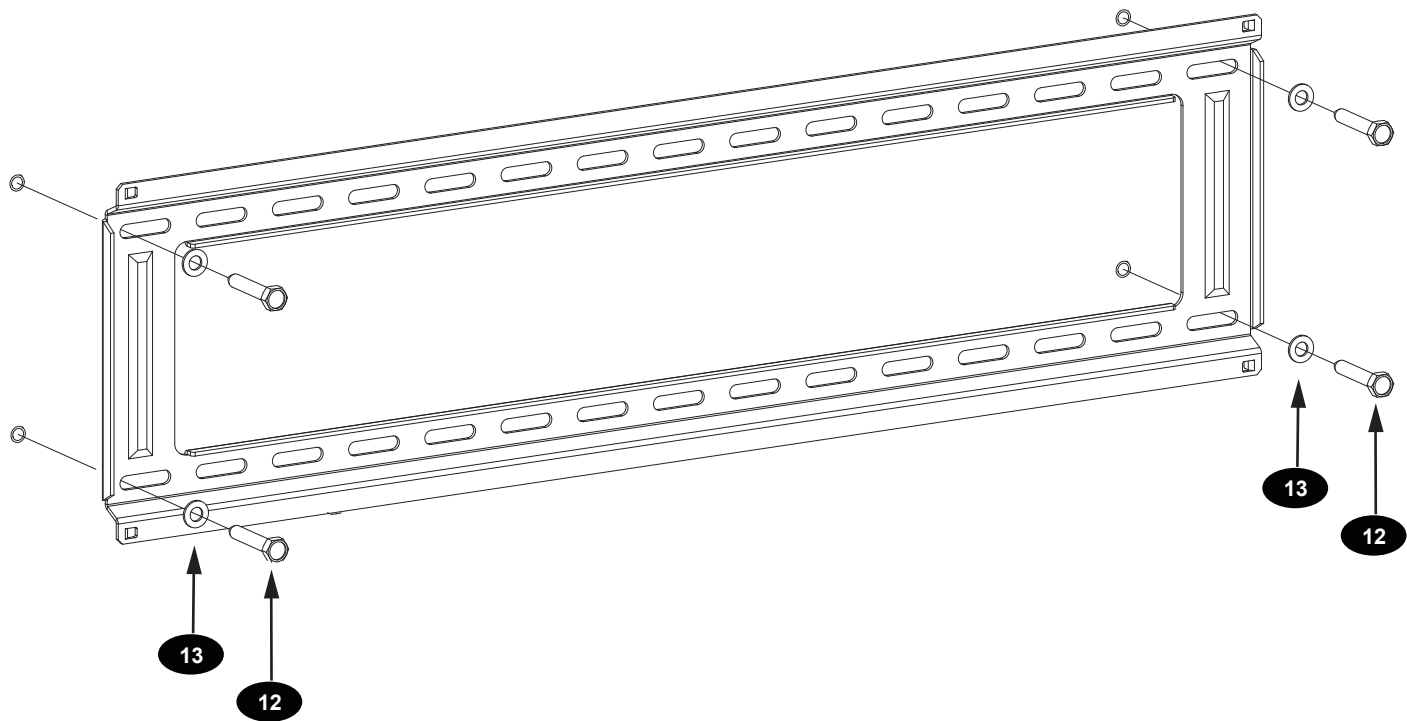

STEP 3 - SOLID CONCRETE INSTALLATION
ÉTAPE 3 - INSTALLATION SUR BÉTON MASSIF


Use wall plate to mark mounting locations/ drill pilot holes

Utilisez une plaque murale pour marquer les emplacements de montage/percer les trous de référence

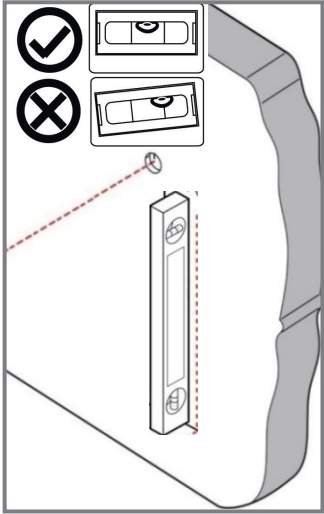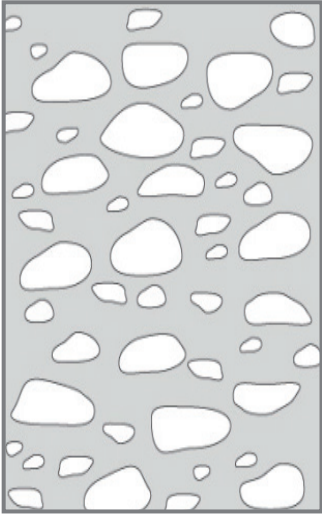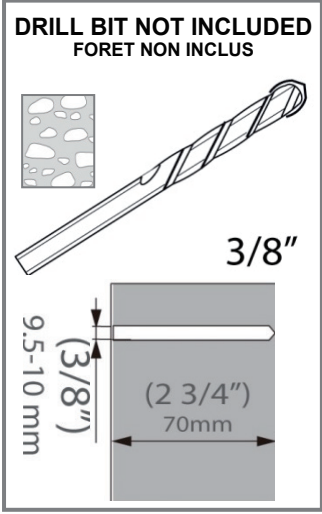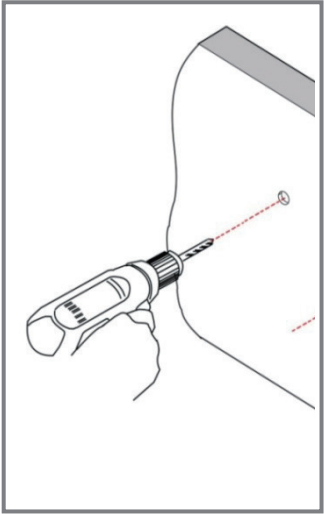
Level Mettre à niveau 	Solid Concrete Béton 	Drill Bit Foret DRILL BIT NOT INCLUDED FORET NON INCLUS 	Drill Pilot Hole Percez le trou de référence 
--	--	--	--

STEP 3A & 3B - POSITION WALL PLATE, MARK, & DRILL PILOT HOLES
ÉTAPE 3A et 3B - POSITIONNEZ LA PLAQUE MURALE, MARQUEZ ET PERCEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE

Position wall plate to desired location, level, and mark pilot locations with pencil.
Positionnez la plaque murale à l'emplacement souhaité, mettez à niveau et marquez les emplacements des trous de référence avec un crayon.

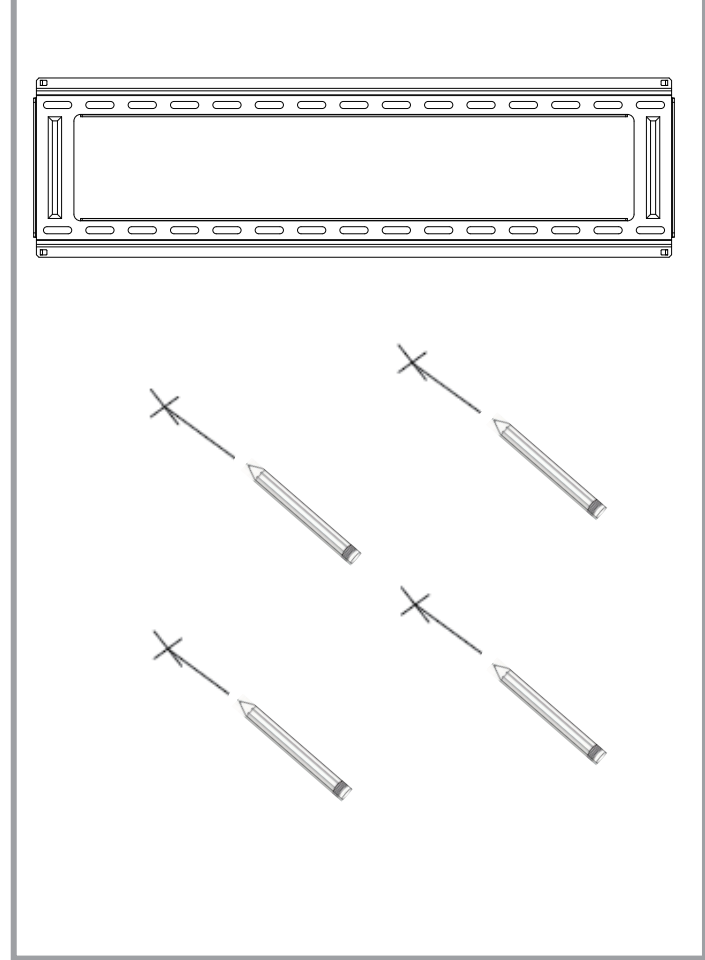


Drill 4 pilot holes
Percez 4 trous de référence

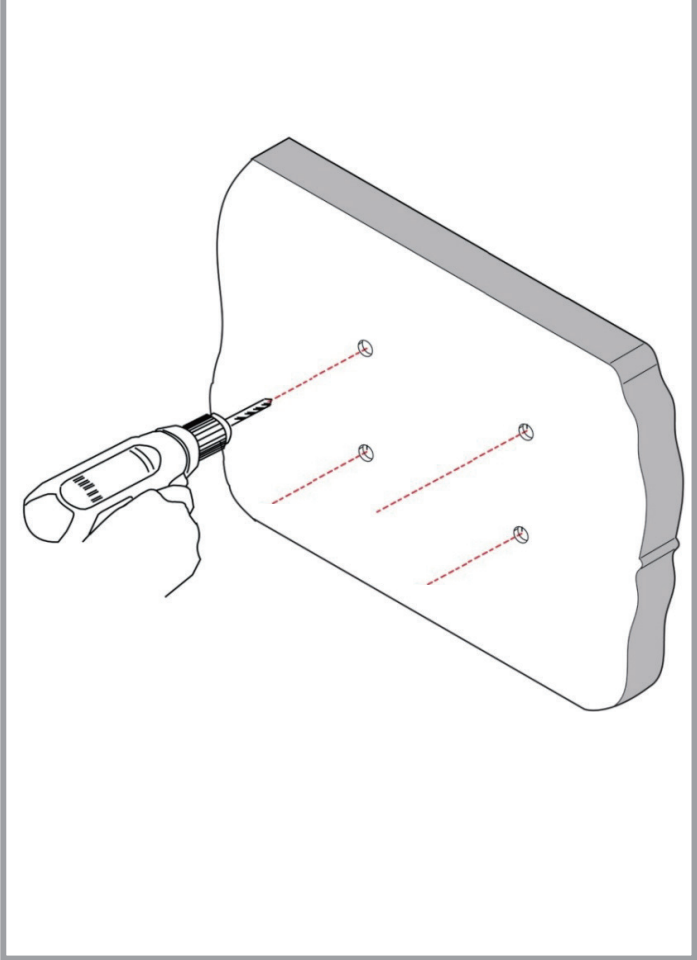



STEP 3C- SOLID CONCRETE INSTALLATION
ÉTAPE 3C - INSTALLATION SUR DU BÉTON.

Mount wall plate

Montez la plaque murale

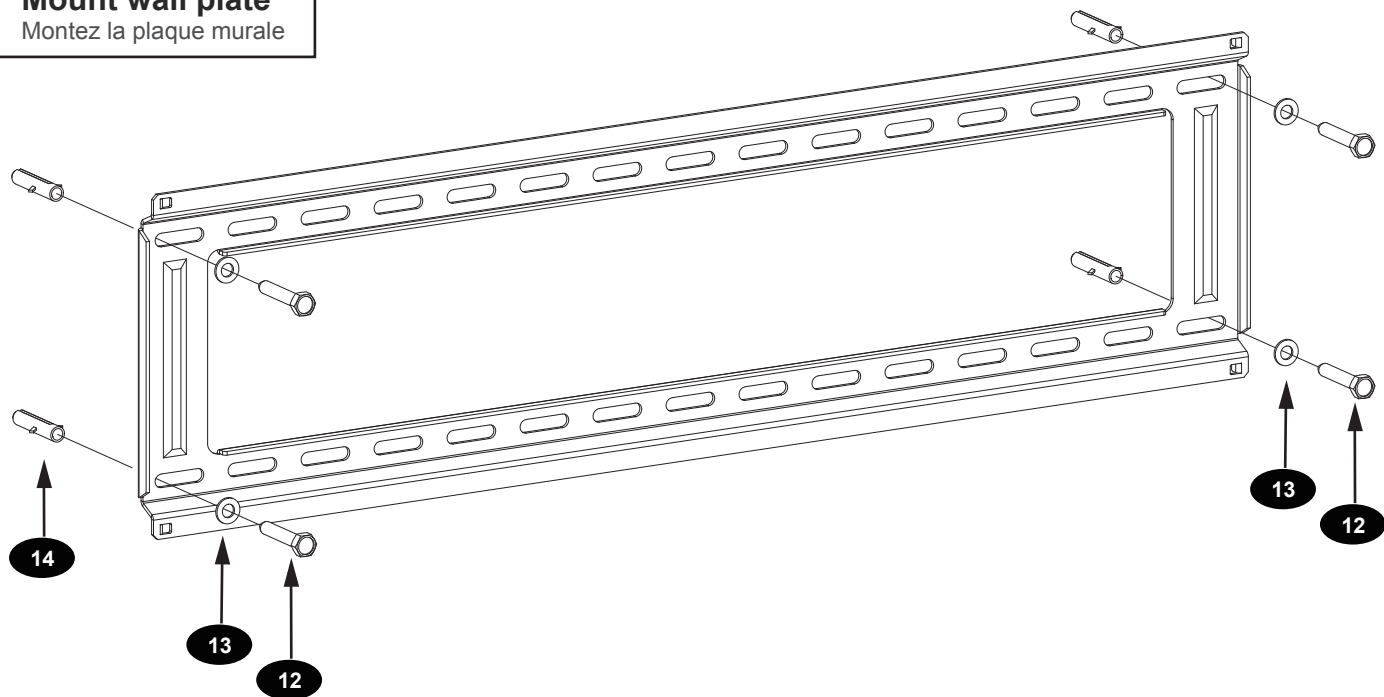


Insert wall Anchors gently into concrete wall with hammer if necessary
Insérez doucement les ancrages muraux dans le mur en béton avec un marteau si nécessaire

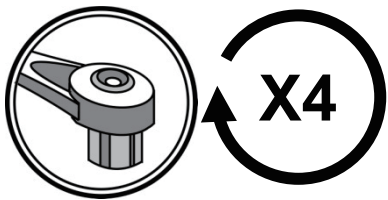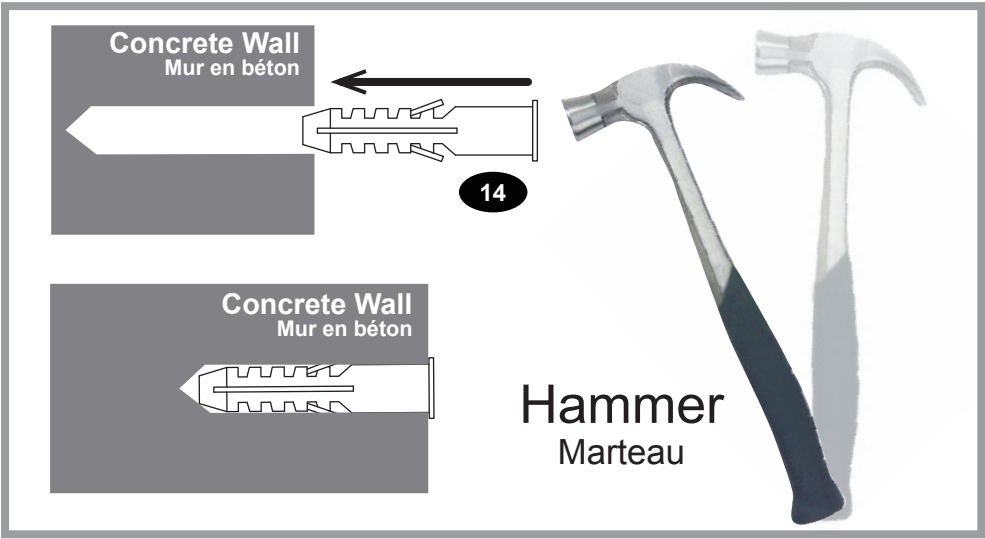

STEP 4A- ATTACH PANEL TO WALL PLATE & ADJUST TILT ANGLE
ÉTAPE 4A - FIXEZ L'ÉCRAN PLAT À LA PLAQUE MURALE ET AJUSTEZ L'ANGLE D'INCLINAISON

Hang vertical rails with monitor attached

Accrochez les rails verticaux avec le moniteur attaché

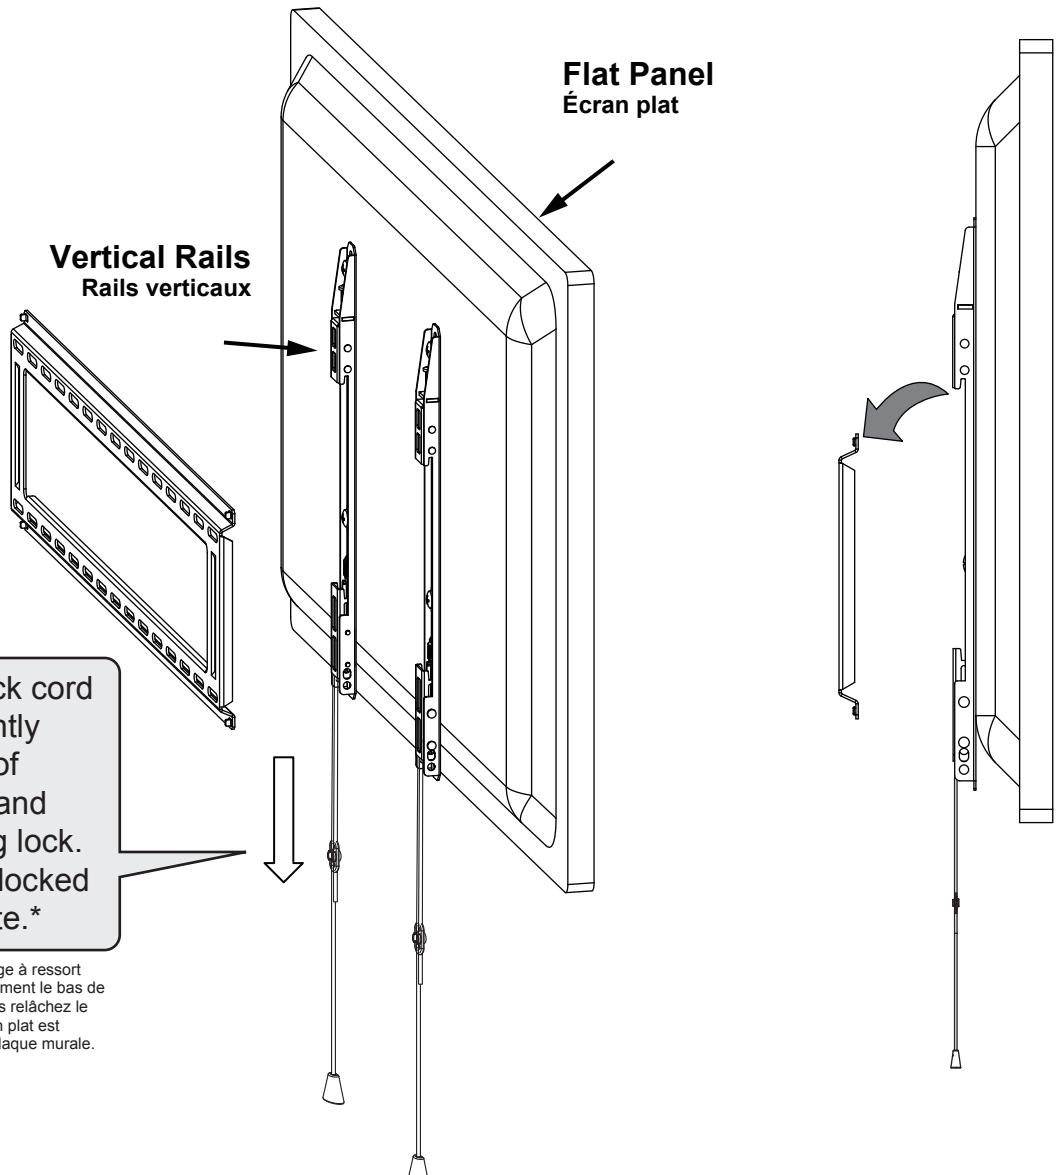


Pull spring lock cord down and gently push bottom of panel to wall and release spring lock. Panel is now locked on to wall plate.*


*Tirez le cordon de verrouillage à ressort vers le bas et poussez doucement le bas de l'écran plat contre le mur, puis relâchez le verrouillage à ressort. L'écran plat est maintenant verrouillé sur la plaque murale.

STEP 4B- ADJUST THE SCREWS ON THE VERTICALS TO LEVEL THE FLAT PANEL
ÉTAPE 4B - AJUSTEZ LES VIS SUR LES RAILS VERTICAUX POUR NIVELER L'ÉCRAN PLAT

Maximum leveling adjustment 0.5"
Ajustement de nivellement maximal de 0,5 po

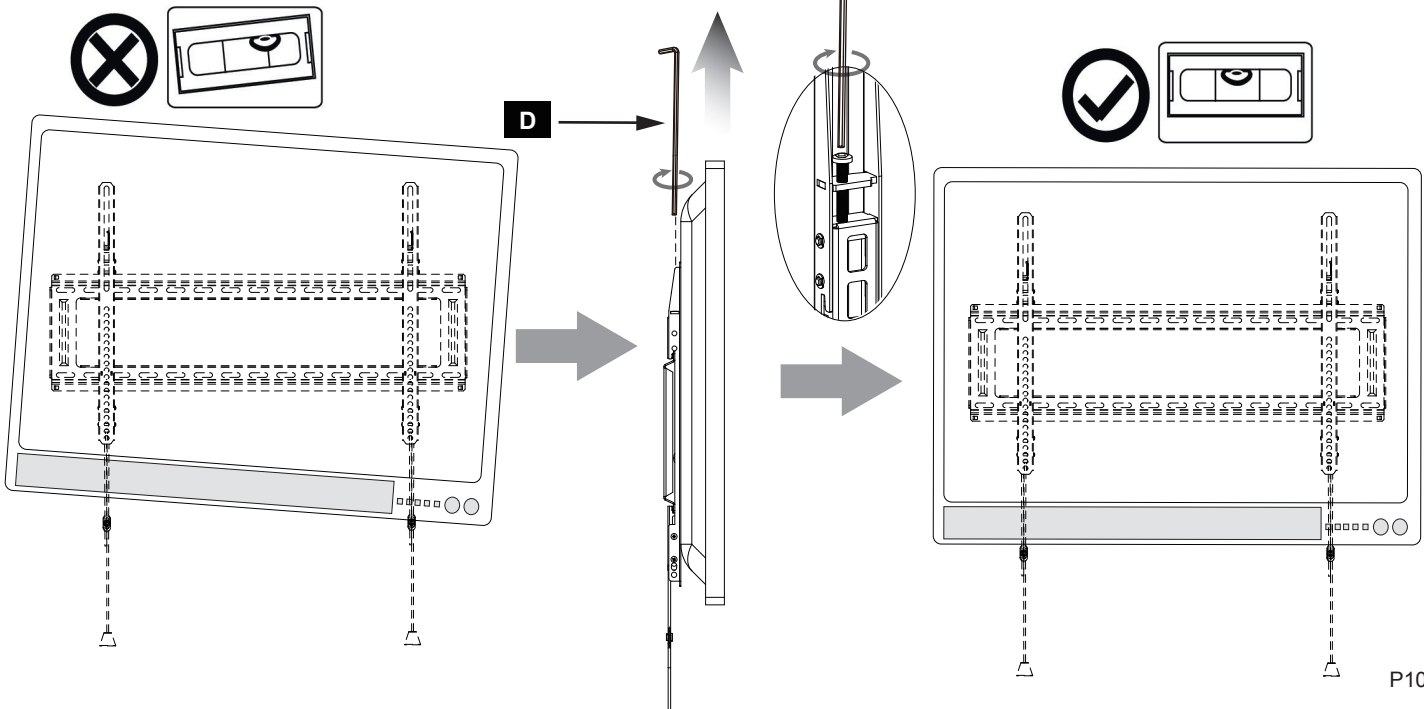

STEP 4C- ADDITIONAL SECURITY FEATURE (OPTIONAL) **ÉTAPE 4C - FONCTION DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE (FACULTATIVE)**

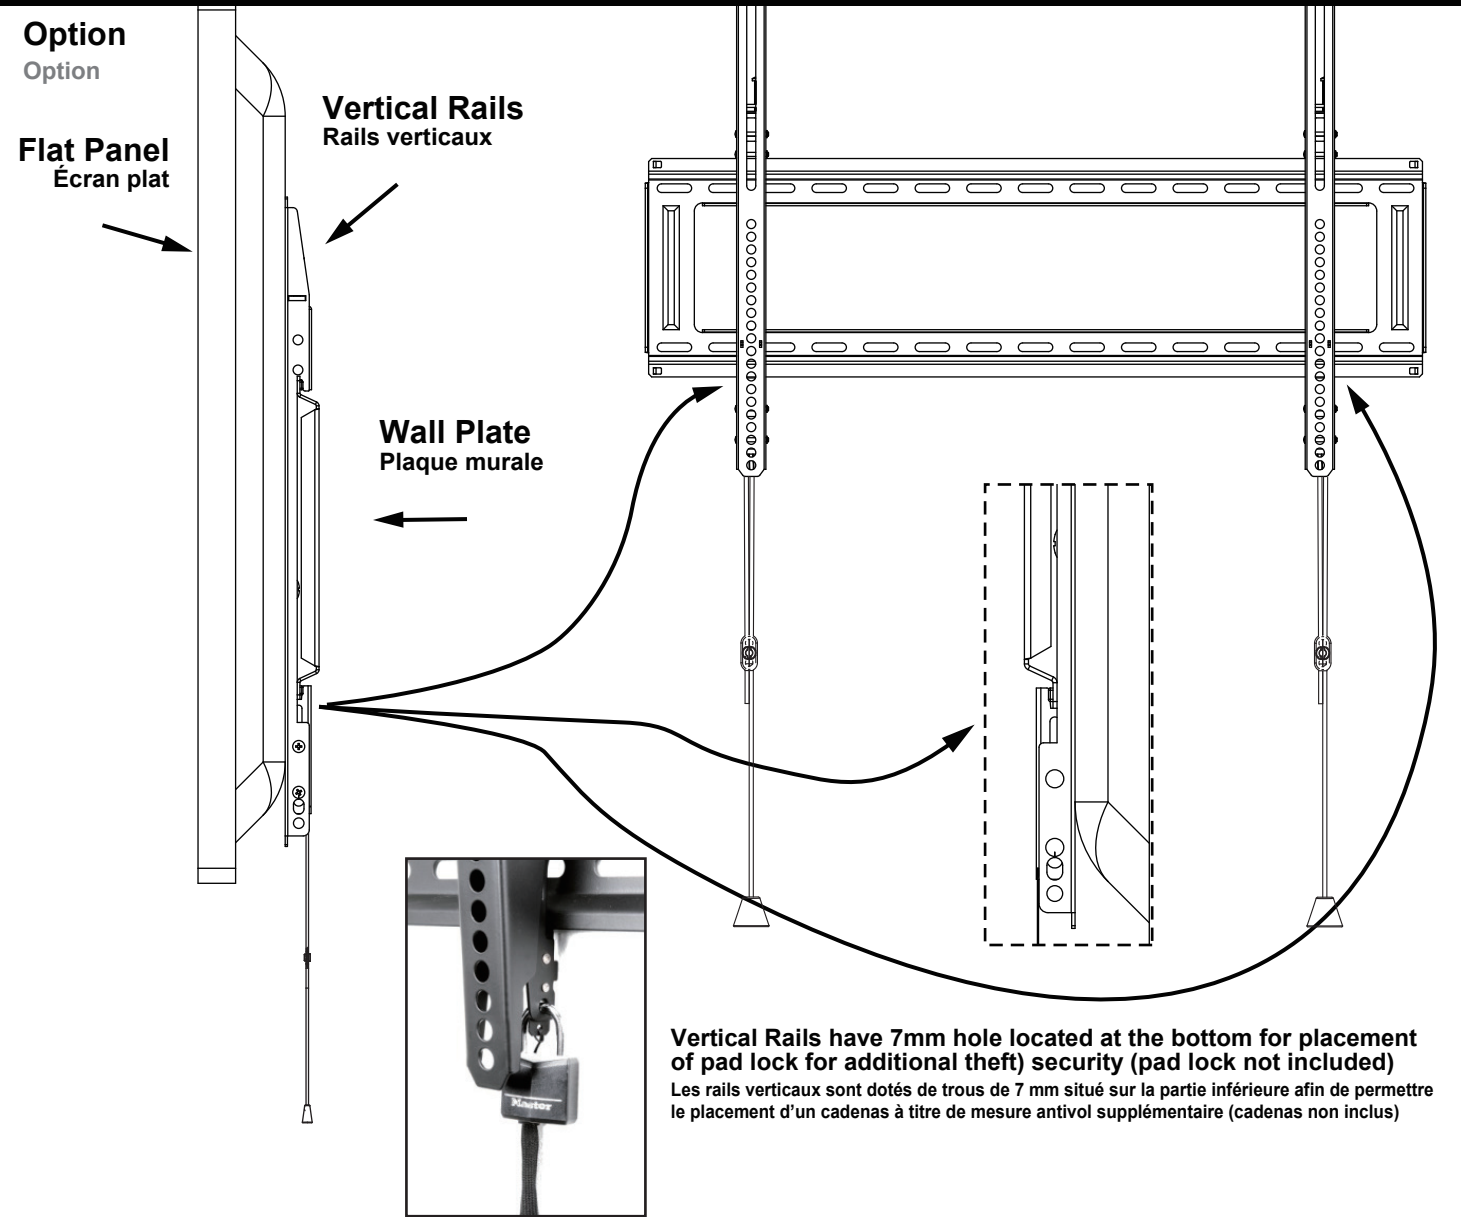

STEP 4D - ADJUST STRAP LENGTH (OPTIONAL) **ÉTAPE 4D - AJUSTEZ LA LONGUEUR DE LA SANGLE (EN OPTION)**

