


SM-FMSS-3765

Full Motion Wall Mount support mural à mouvement complet

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS

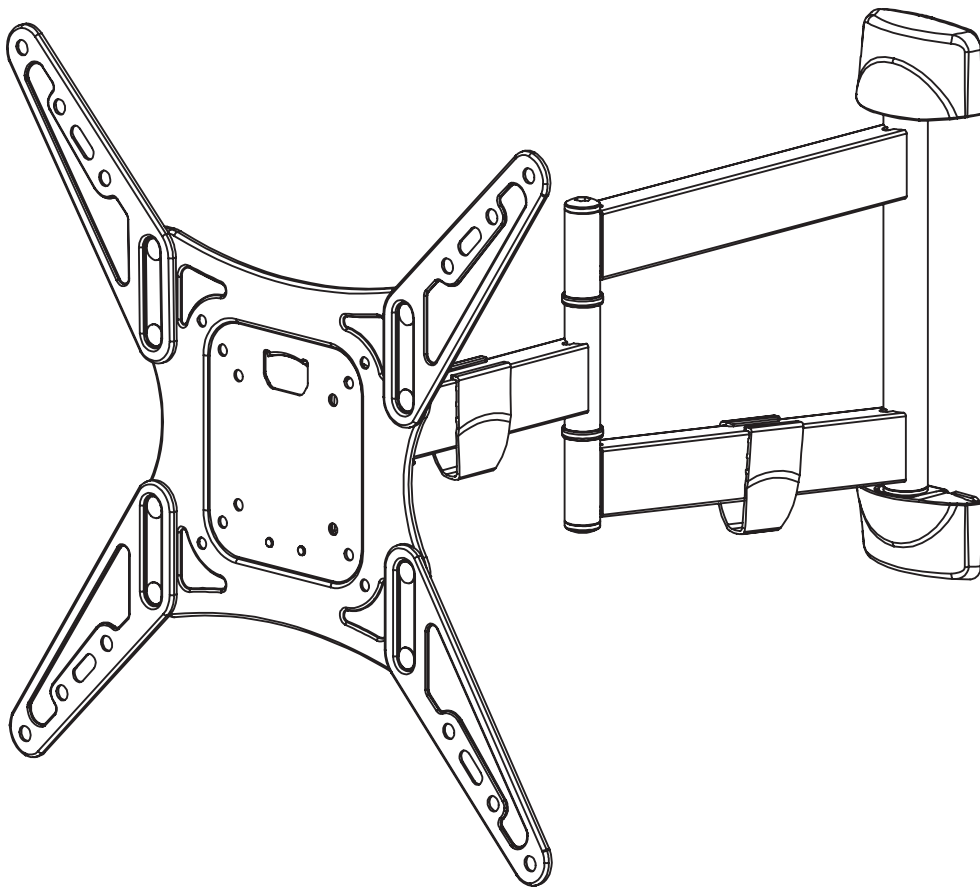

 **SYNCMOUNT™**

www.syncproducts.com

DISCLAIMER – WARNING INFORMATION

Disclaimer –. SYNCPRODUCTS has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, SYNCPRODUCTS does not claim that the information covers all installation and or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, SYNCPRODUCTS makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs. Mounting Surfaces - These units are intended for use on 2 by 4 in. (or larger) wood stud wall with 5/8 in. (or thinner) ceiling, plasterboard, or similar material. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you're uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.


FRANÇAIS

Dénégation de responsabilité – SYNCPRODUCTS vise l'exactitude et la complétude du présent manuel, toutefois, ne prétend en aucun cas que les informations contenues dans le présent document couvrent tous les détails, conditions ou variations. L'entreprise ne prévoit pas non plus tous les cas de figures possibles liés à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis, ni obligation quelconque. SYNCPRODUCTS ne fait aucune déclaration quant à une garantie expresse ou implicite concernant les informations contenues dans le présent document. SYNCPRODUCTS n'est en aucun cas responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité, ni de la suffisance des informations contenues dans le présent document.

Supports muraux
ATTENTION : SI VOUS NE LISEZ, NI NE COMPRENEZ, NI NE SUIVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS, IL POURRAIT S'ENSUIVRE DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE!

Un mur à poteau en bois est défini comme constitué au minimum de poteaux de 2x4 (51 mm ou 2 po de large par 102 mm ou 4 po de profondeur) avec un maximum de 16 mm (5/8 po) de cloison sèche. La quincaillerie incluse n'est pas conçue pour servir sur des poteaux métalliques, ni des murs en briques de mâchefer. Si vous n'êtes pas sûr de la construction de votre mur, veuillez consulter un maître d'œuvre ou installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure du mur et la quincaillerie utilisée pour n'importe quelle méthode de fixation peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

TOOLS NEEDED Outils Requis

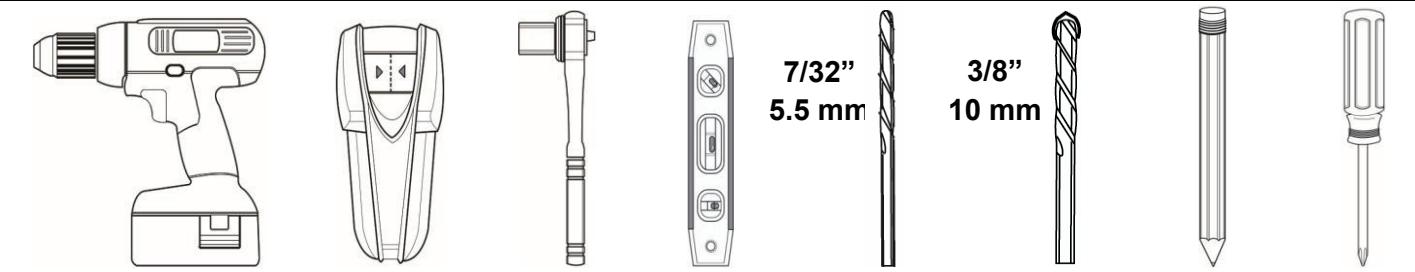

SYMBOLS SÍMBOLOS SYMBOLES

Drill Percer	Level Niveau	Socket Wrench Clé à douille	Caution Attention	Tighten Serrer	Pencil Mark Marque de crayon	Screwdriver Tournevis	Heavy! Lourd !

MONITOR PLATE AND ADAPTERS

PLAQUE DU MONITEUR ET ADAPTATEURS





Use diagrams to determine which mounting configuration is needed to attach monitor plate (with or without adapters) to the back of TV. Please check TV wall mounting compatibility before proceeding with installation.

Utilisez les schémas pour déterminer quelle configuration de montage est nécessaire pour fixer la plaque du moniteur (avec ou sans adaptateurs) à l'arrière du téléviseur. Veuillez vérifier la compatibilité du montage mural du téléviseur avant de procéder à l'installation.



Please ensure A and B adapters are positioned as shown in the below diagrams.


Veuillez vous assurer que les adaptateurs A et B sont positionnés comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

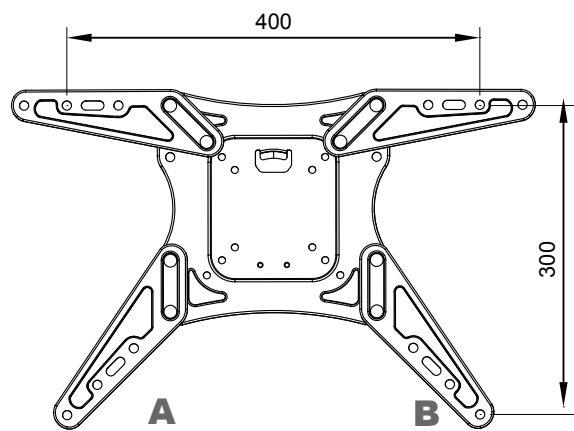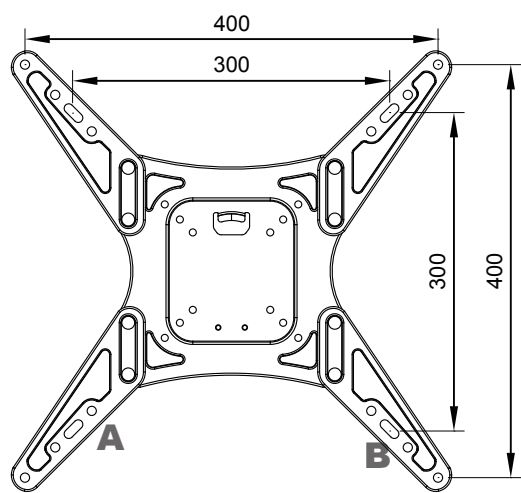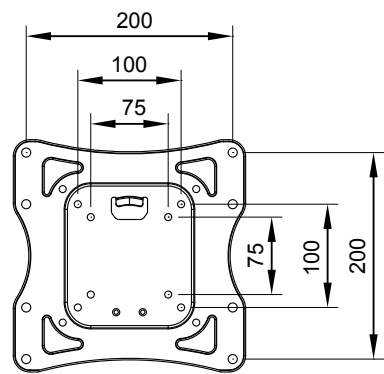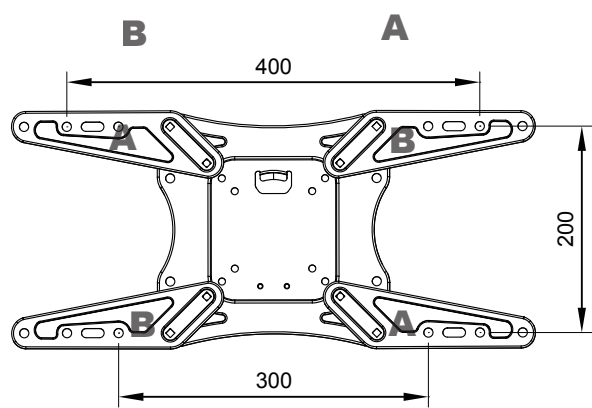


All measurements above: millimeters

Toutes les mesures ci-dessus : millimètres

HARDWARE PART NUMBERS
NUMÉROS DE PIÈCE DE MATÉRIEL

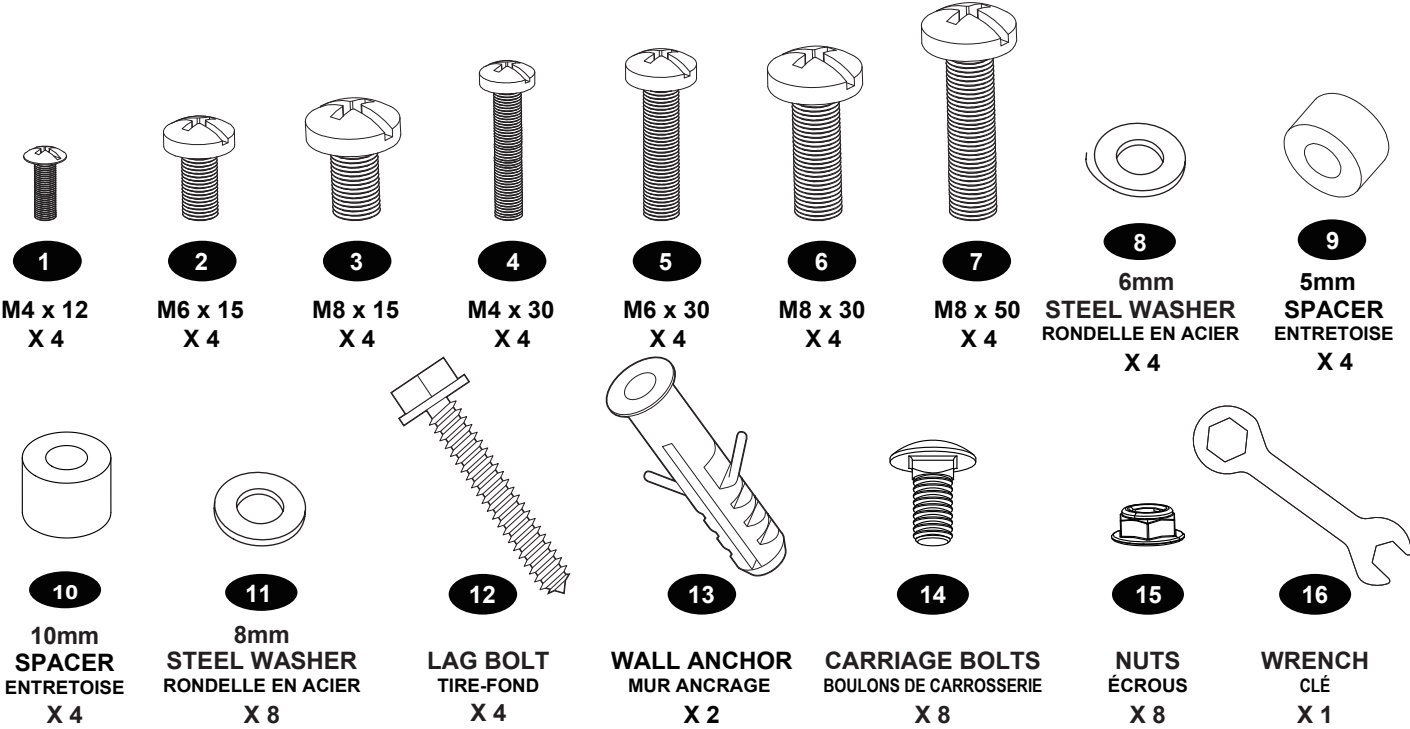


PRODUCT COMPONENT PARTS
PIÈCES COMPOSANTES DU PRODUIT

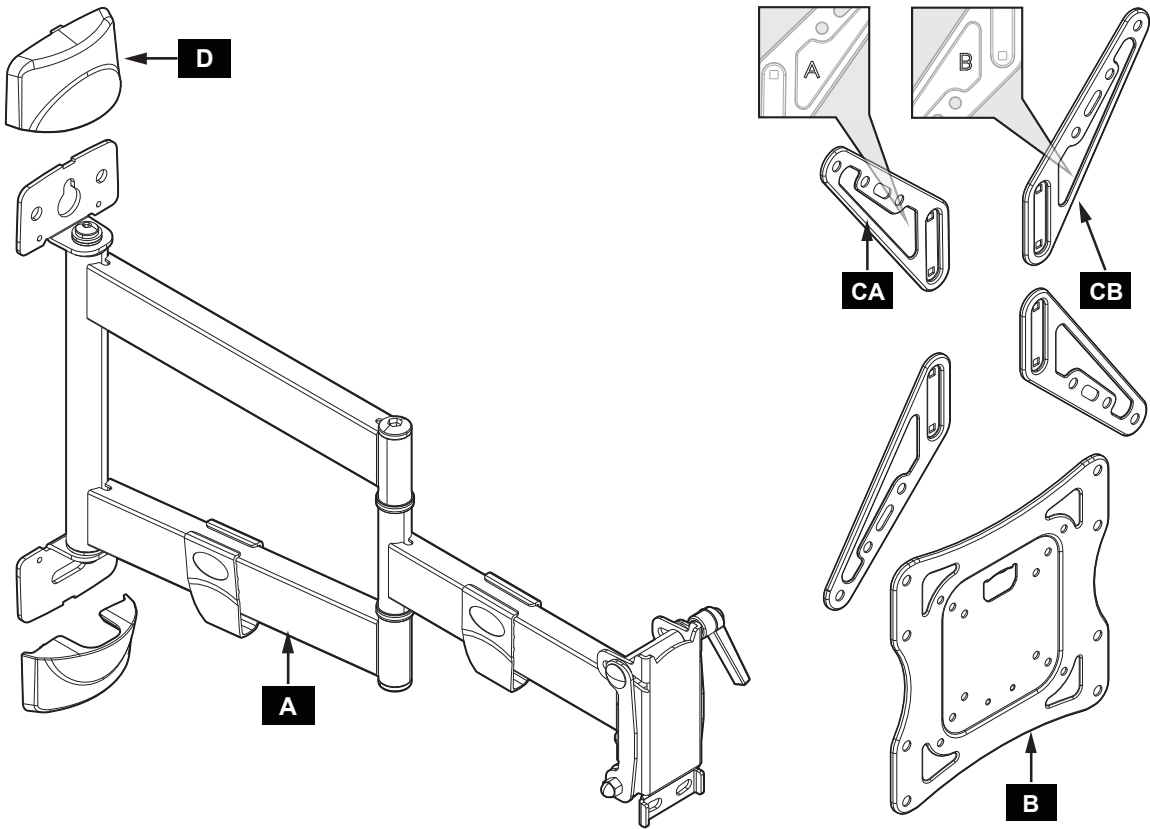

Product Components		
Contents	Qty	Description
A	1	Wall Plate
B	1	Monitor Plate
CA	2	Monitor Adapters A
CB	2	Monitor Adapters B
D	2	Wall Plate Covers


Composants du produit		
Contenu	Qté	Description
A	1	Plaque murale
B	1	Plaque du moniteur
CA	2	Adaptateurs de moniteur A
CB	2	Adaptateurs de moniteur B
D	2	Protections de la plaque murale

STEP 1- REMOVE MONITOR PLATE FROM MOUNT AND REMOVE COVERS FROM WALL PLATE
ÉTAPE 1 - RETIREZ LA PLAQUE DU MONITEUR DU MONTAGE ET RETIREZ LES PROTECTIONS DE LA PLAQUE MURALE

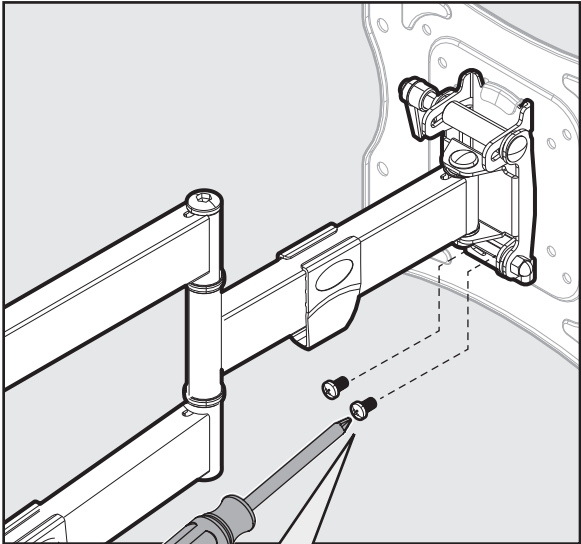


Loosen
Desserrez

Remove and save Phillips head screws and washers. Screws and washers will be used to reattach monitor plate in step 4.
Retirez et conservez les vis cruciformes et les rondelles. Des vis et des rondelles seront utilisées pour rattacher la plaque du moniteur à l'étape 4.

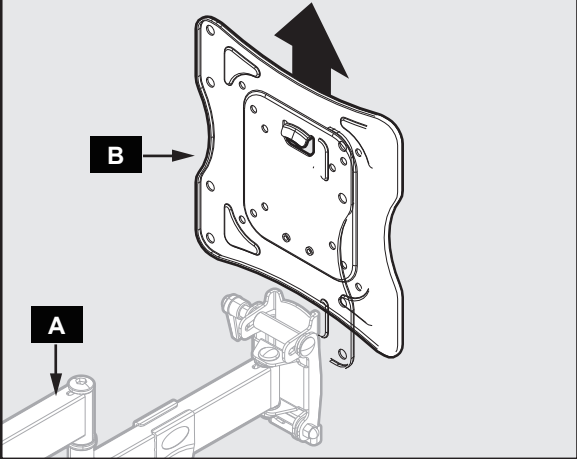


Remove monitor plate from wall plate
Retirez la plaque du moniteur de la plaque murale


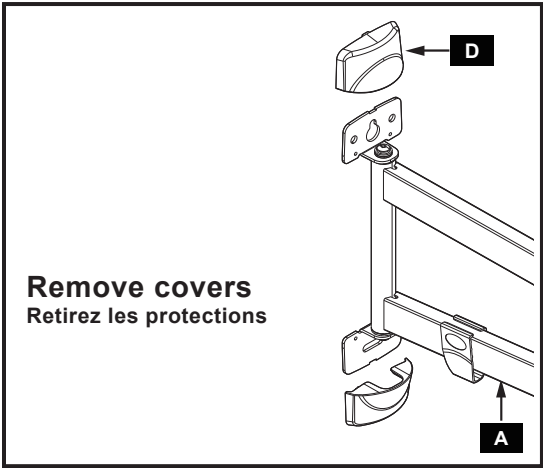


Remove covers
Retirez les protections

STEP 2A- MONITOR PLATE ATTACHMENT
ÉTAPE 2A - FIXATION DE LA PLAQUE MURALE

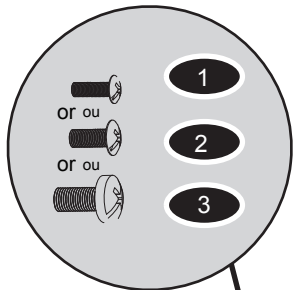


Note: Steel washer only for M4 and M6 screws.
Remarque : Rondelle en acier uniquement pour vis M4 et M6.

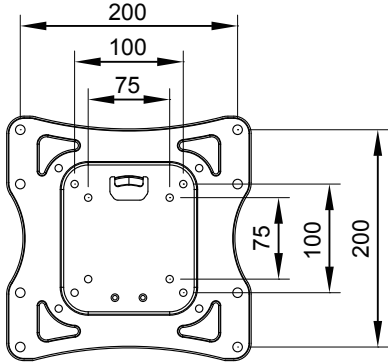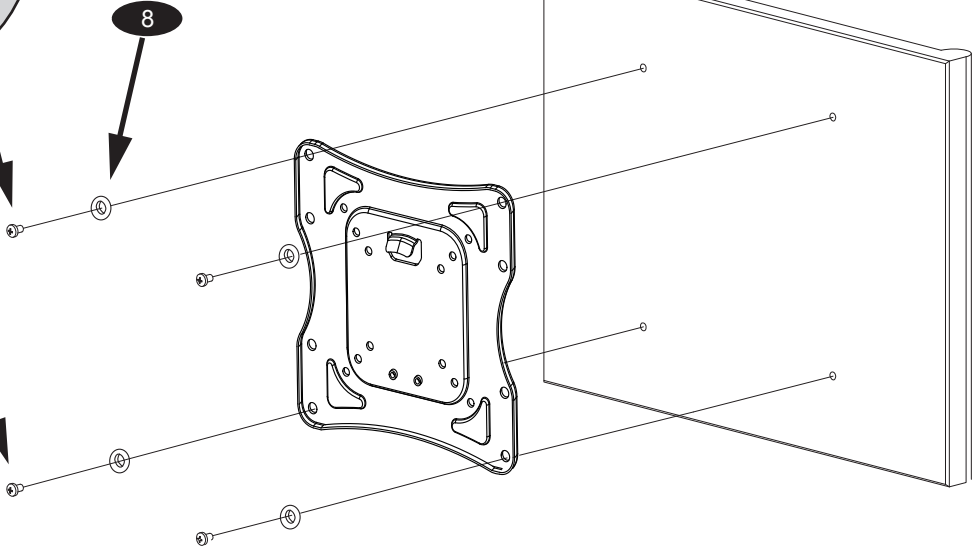

STEP 2B- IF NEEDED, ATTACH MONITOR ADAPTERS TO MONITOR PLATE (See page 3 for options)
ÉTAPE 2B - SI NÉCESSAIRE, FIXEZ LES ADAPTATEURS DU MONITEUR À LA PLAQUE DU MONITEUR (Voir la page 3 pour consulter les options)

Connect monitor plate with adapters to TV

Fixez la plaque du moniteur avec des adaptateurs sur le téléviseur

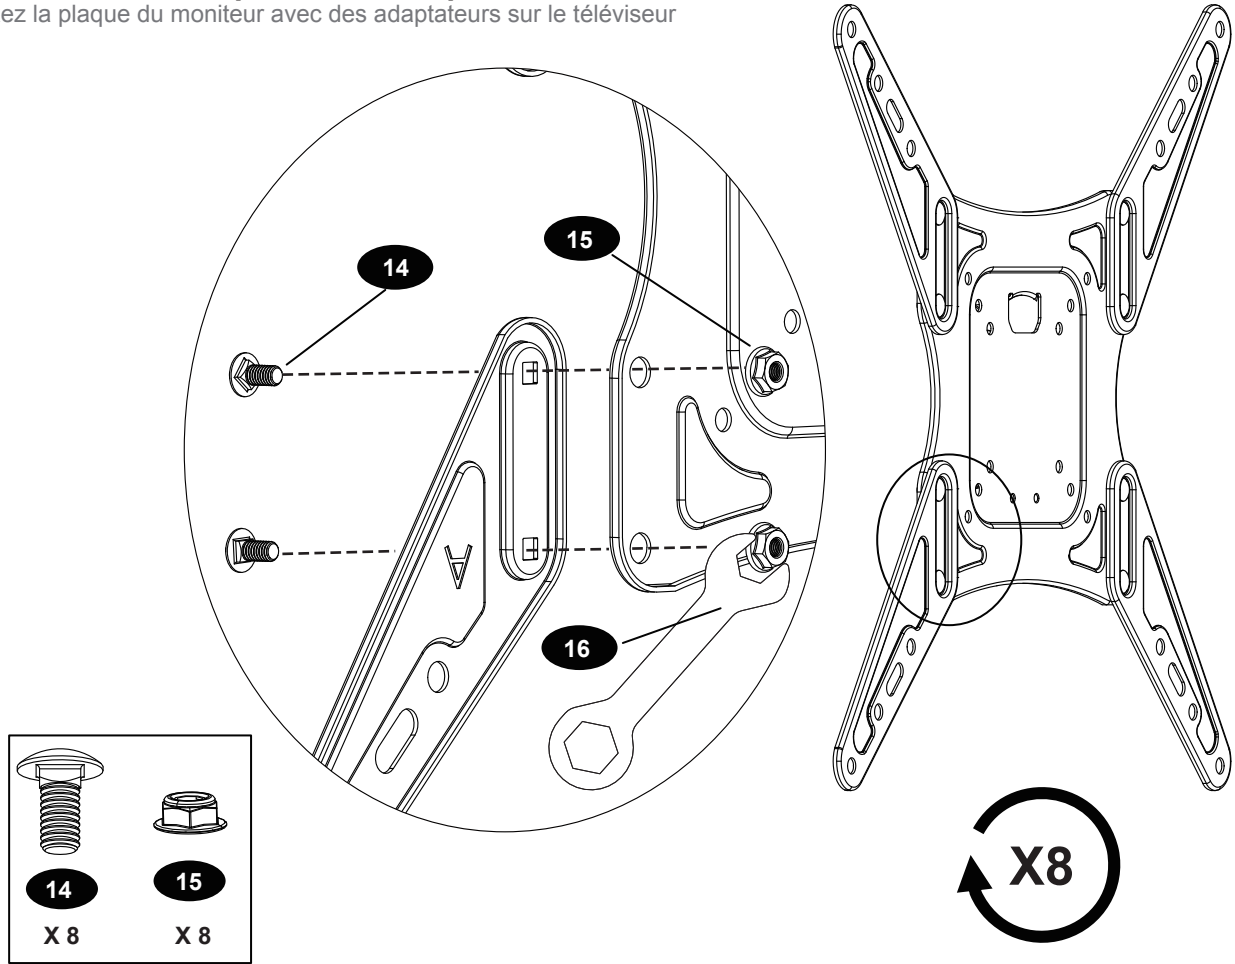


STEP 2C- IF MORE CLEARANCE IS NEEDED (MONITOR PLATE)

ÉTAPE 2C - SI UN PLUS GRAND DÉGAGEMENT EST NÉCESSAIRE (PLAQUE DU CONTRÔLE)




Connect monitor plate to TV

Fixez la plaque du moniteur sur le téléviseur

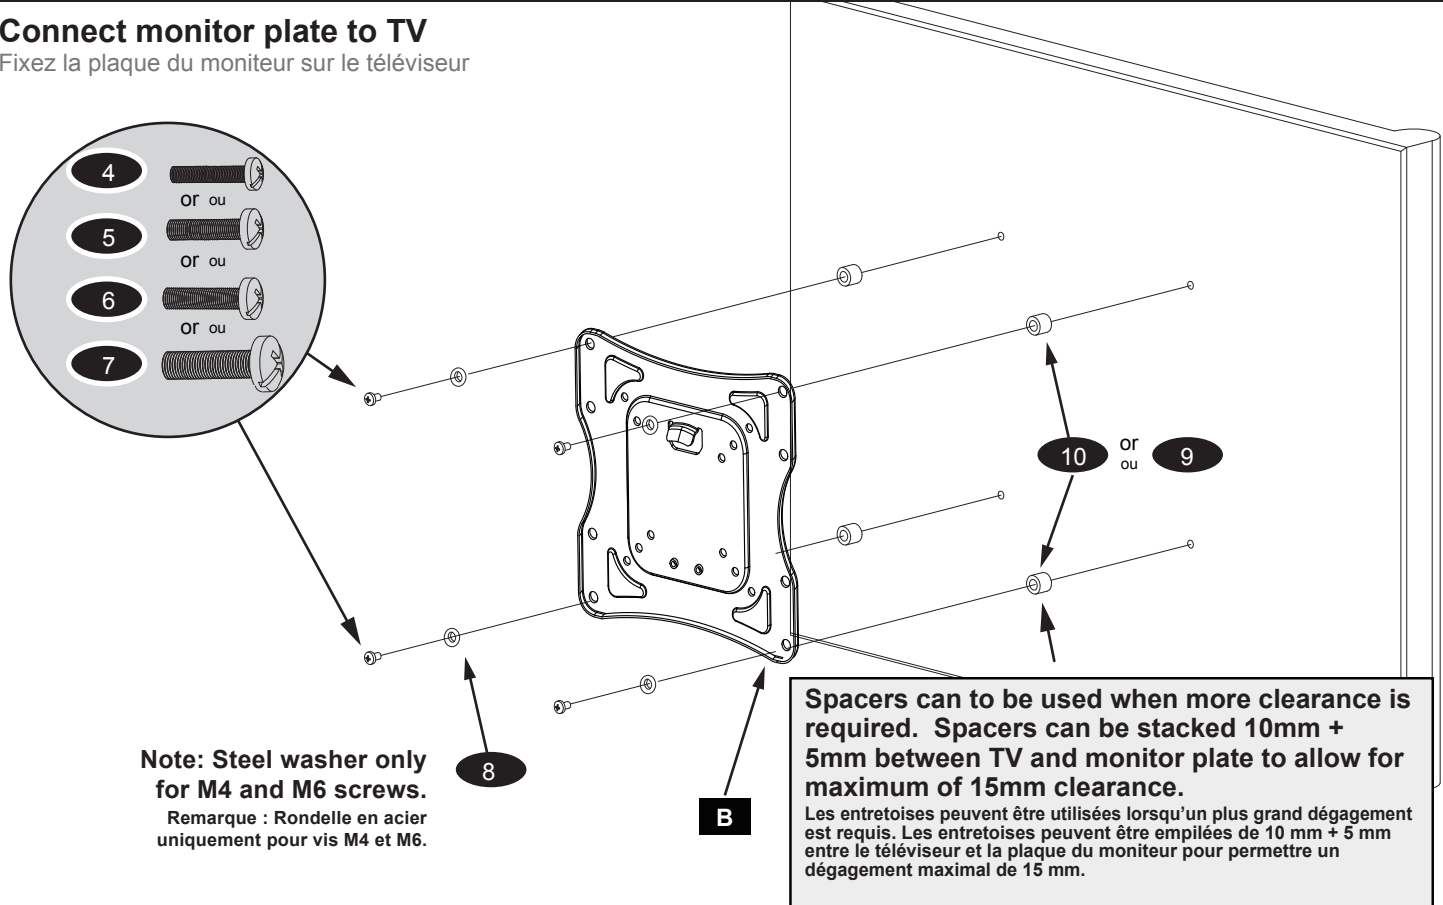




STEP 2D- USE M8 STEEL WASHER IF THE PHILLIPS SCREWS FROM THE HARDWARE KIT ARE TOO LONG
ÉTAPE 2D - UTILISEZ LA RONDELLE EN ACIER M8 SI LES VIS CRUCIFORMES DU KIT DU MATÉRIEL SONT TROP LONGUES

Diagrams show three possible options for using additional washers if hardware screws are too long to properly tighten into the back of the TV.
Les diagrammes montrent trois options pour l'utilisation de rondelles supplémentaires si les vis du matériel sont trop longues pour être correctement serrées à l'arrière du téléviseur à écran plat.

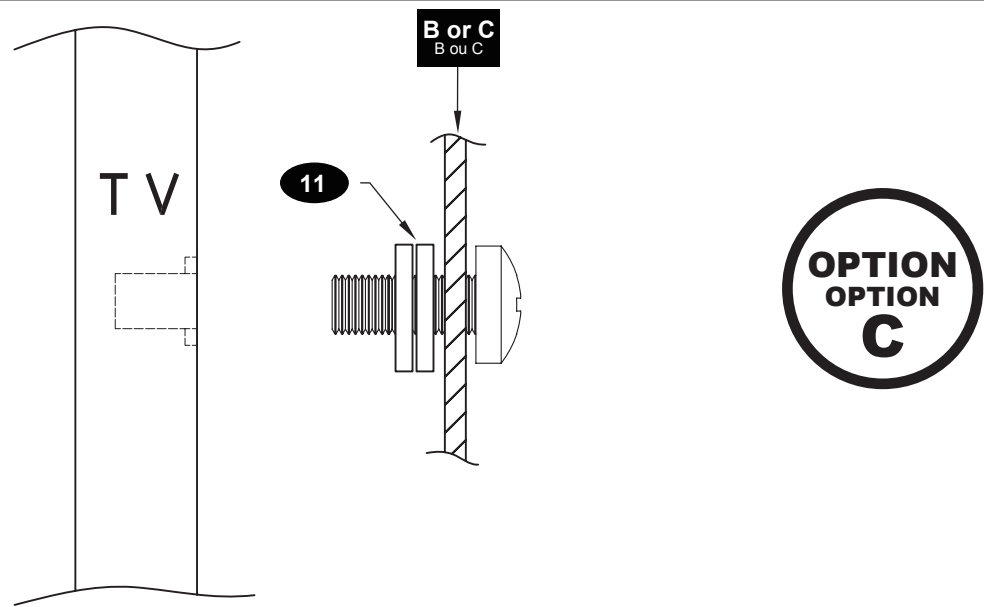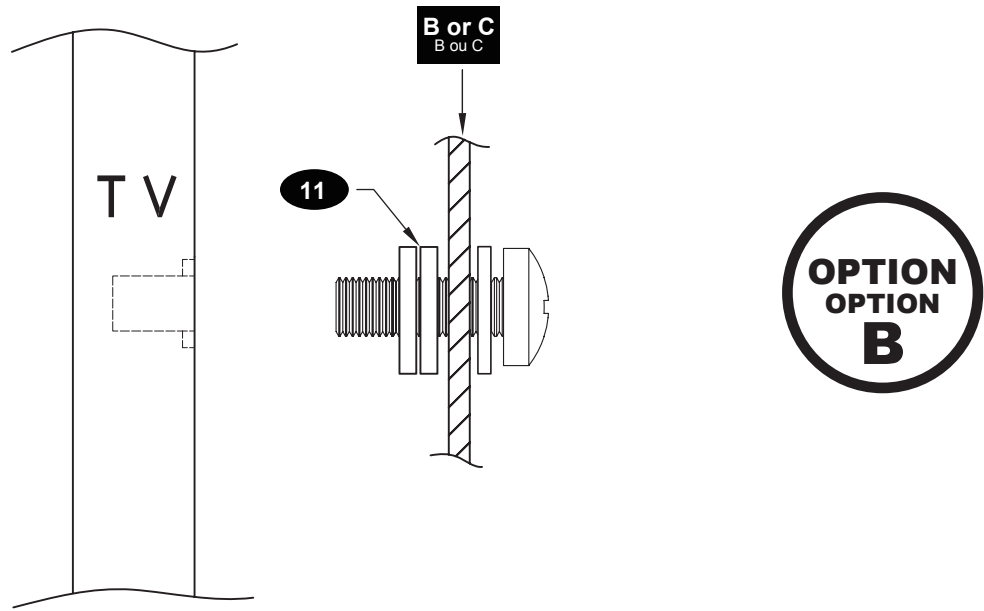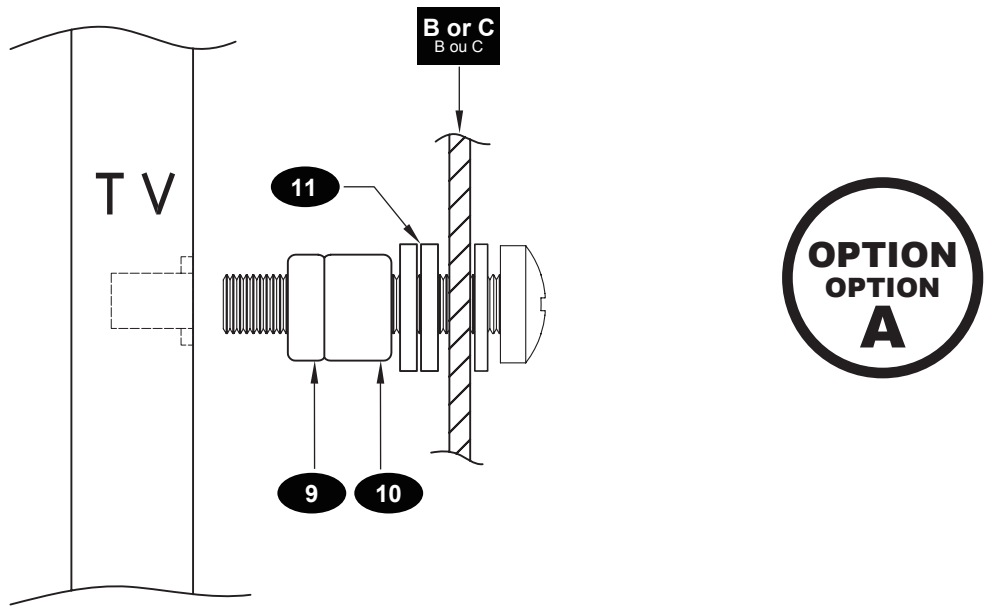





STEP 3A- WOOD STUD (CONCRETE INSTALLATION SKIP TO 3B)
ÉTAPE 3A - MONTANT EN BOIS EN CAS D'INSTALLATION SUR UNE STRUCTURE EN BÉTON, PASSEZ À L'ÉTAPE 3B)

Find stud and mark edge and center locations
Trouvez les emplacements des montants et marquez les bords et les centres

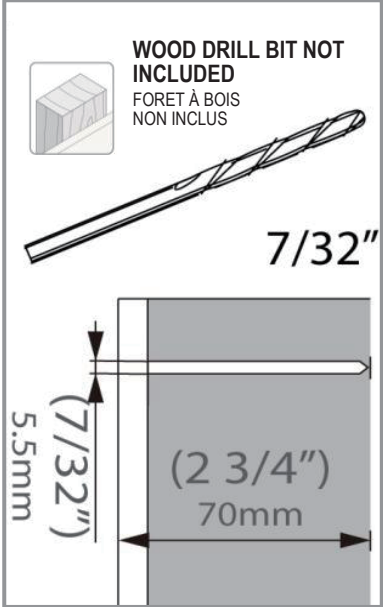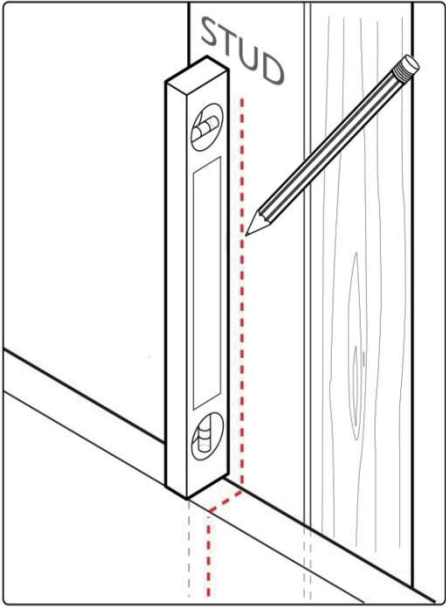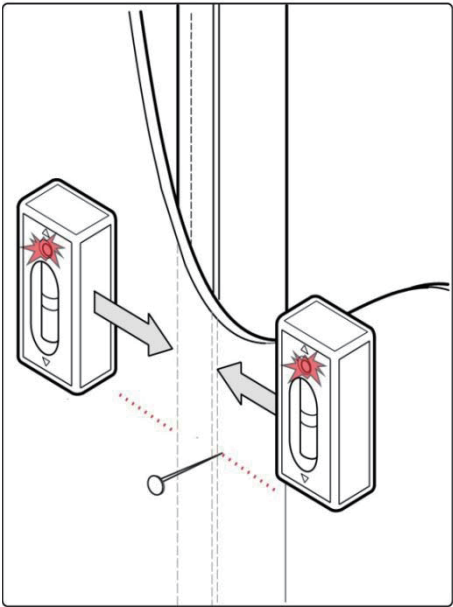


STEP 3A – DRILL PILOT HOLE AND MOUNT WALL PLATE
ÉTAPE 3A - PERCEZ LE TROU DE RÉFÉRENCE ET MONTEZ LA PLAQUE MURALE

Mount wall plate
Montez la plaque murale

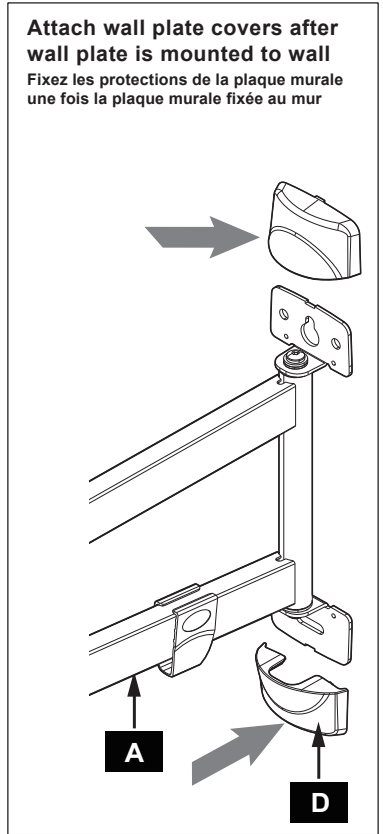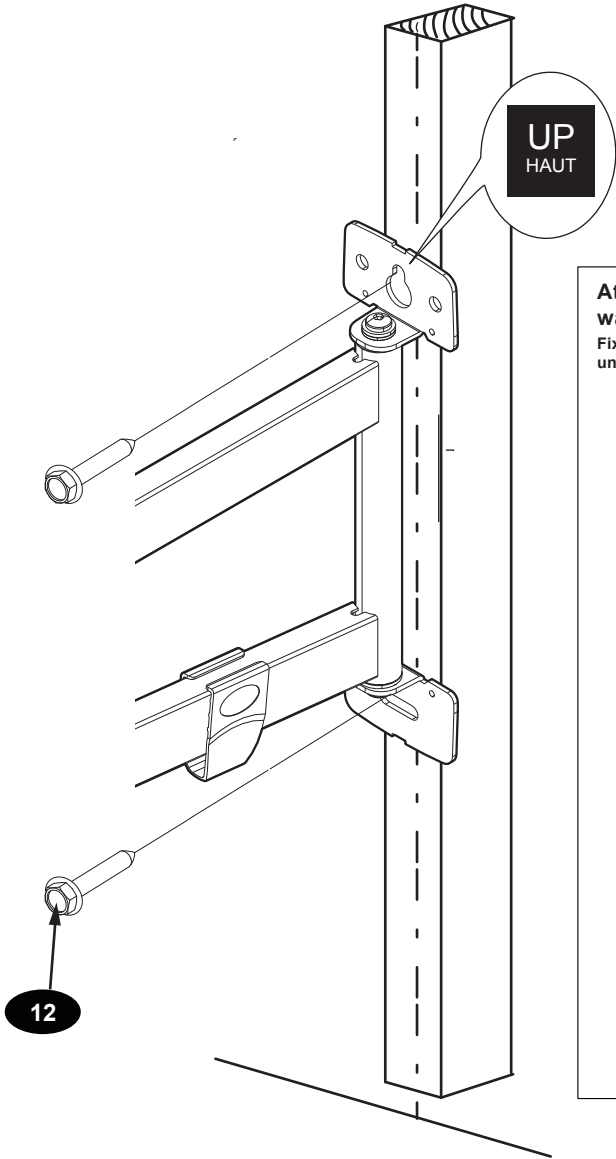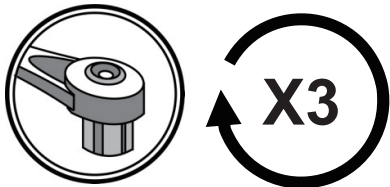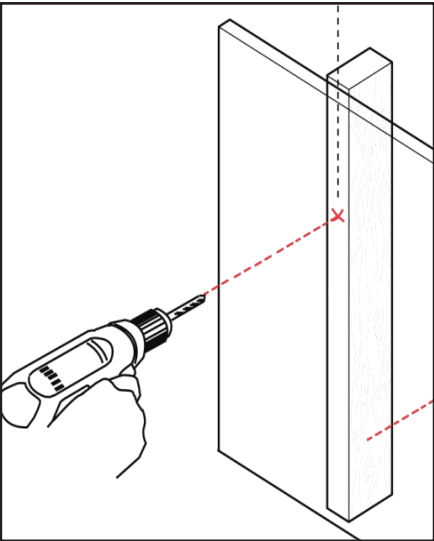


STEP 3 B – SOLID CONCRETE
ÉTAPE 3B - BÉTON


Level
Mettre à niveau

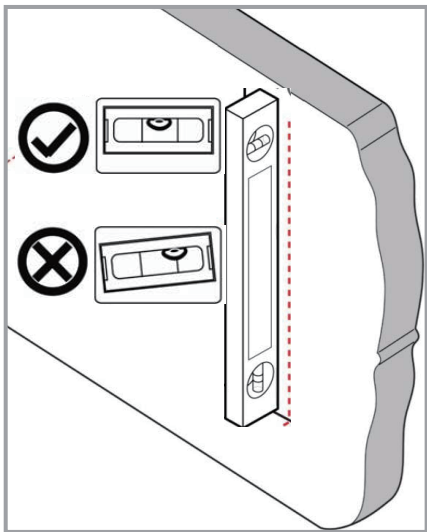

Solid Concrete
Béton


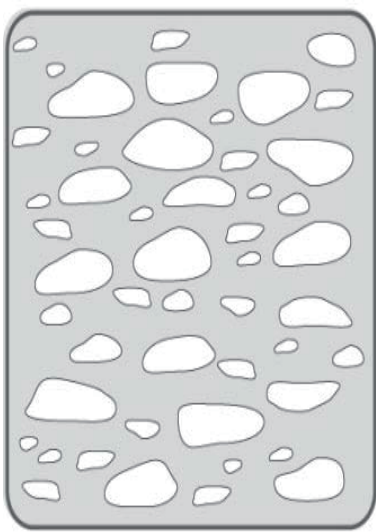


Drill bit
Foret

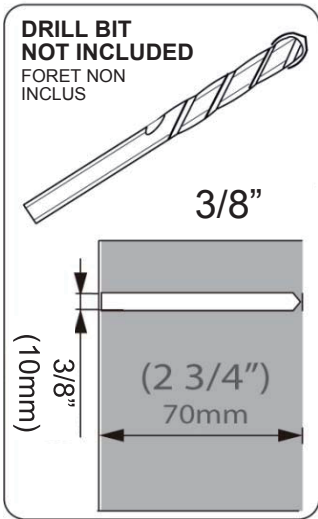


STEP 3B – DRILL PILOT HOLE AND MOUNT WALL PLATE
ÉTAPE 3B - PERCEZ LE TROU DE RÉFÉRENCE ET MONTEZ LA PLAQUE MURALE

Drill Pilot Hole
Percez le trou de référence


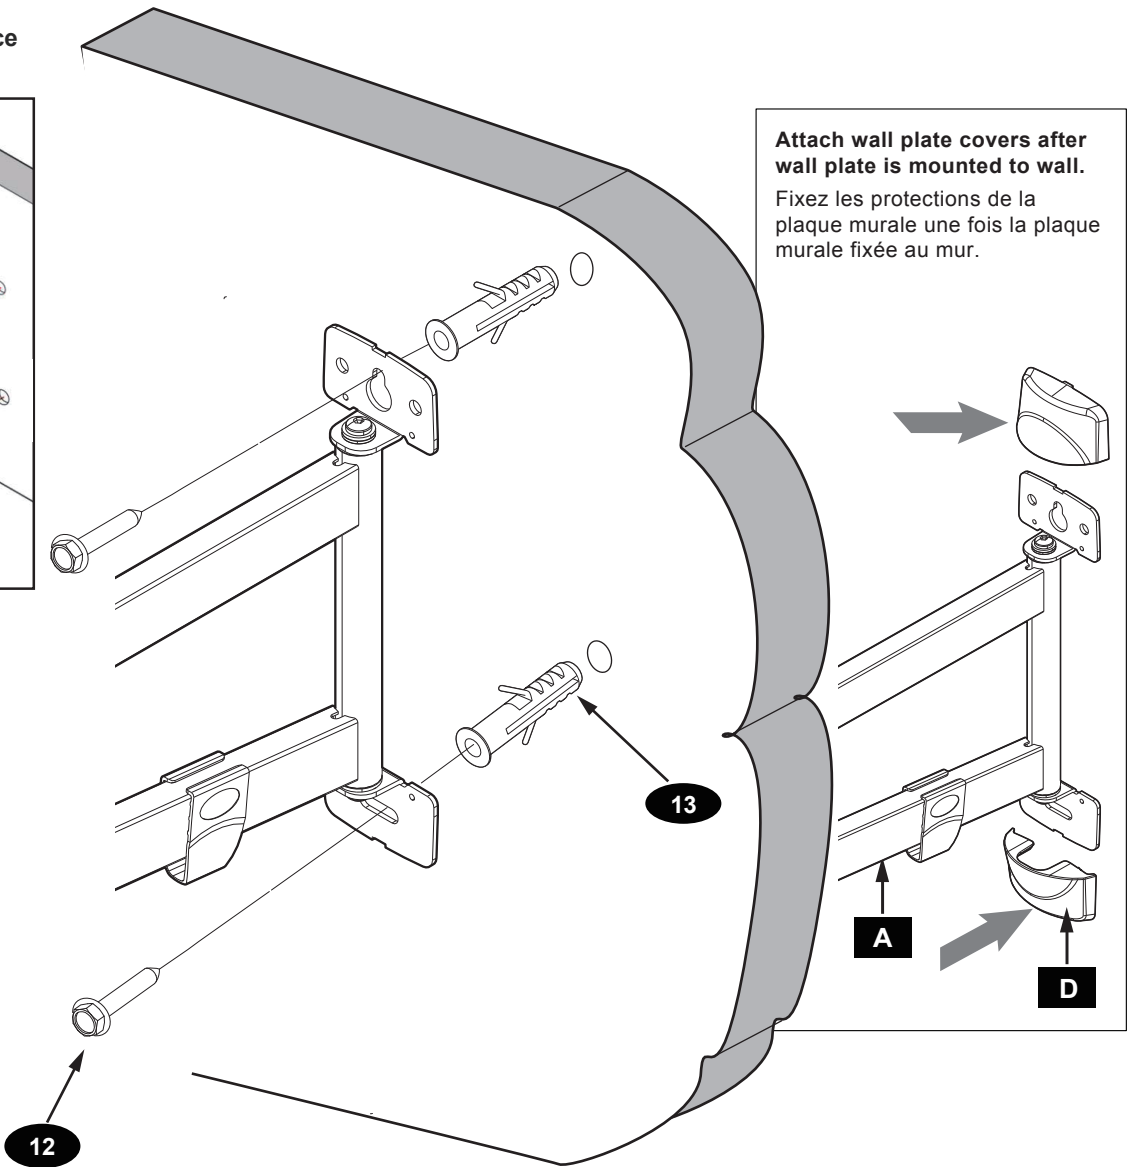
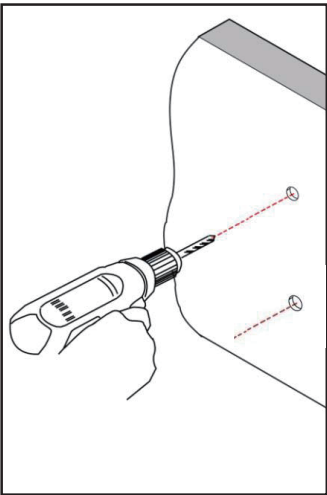


STEP 4- ATTACH PANEL TO MOUNT
ÉTAPE 4 - FIXEZ L'ÉCRAN AU SUPPORT

Hang with TV attached
Accrochez avec la télévision attachée

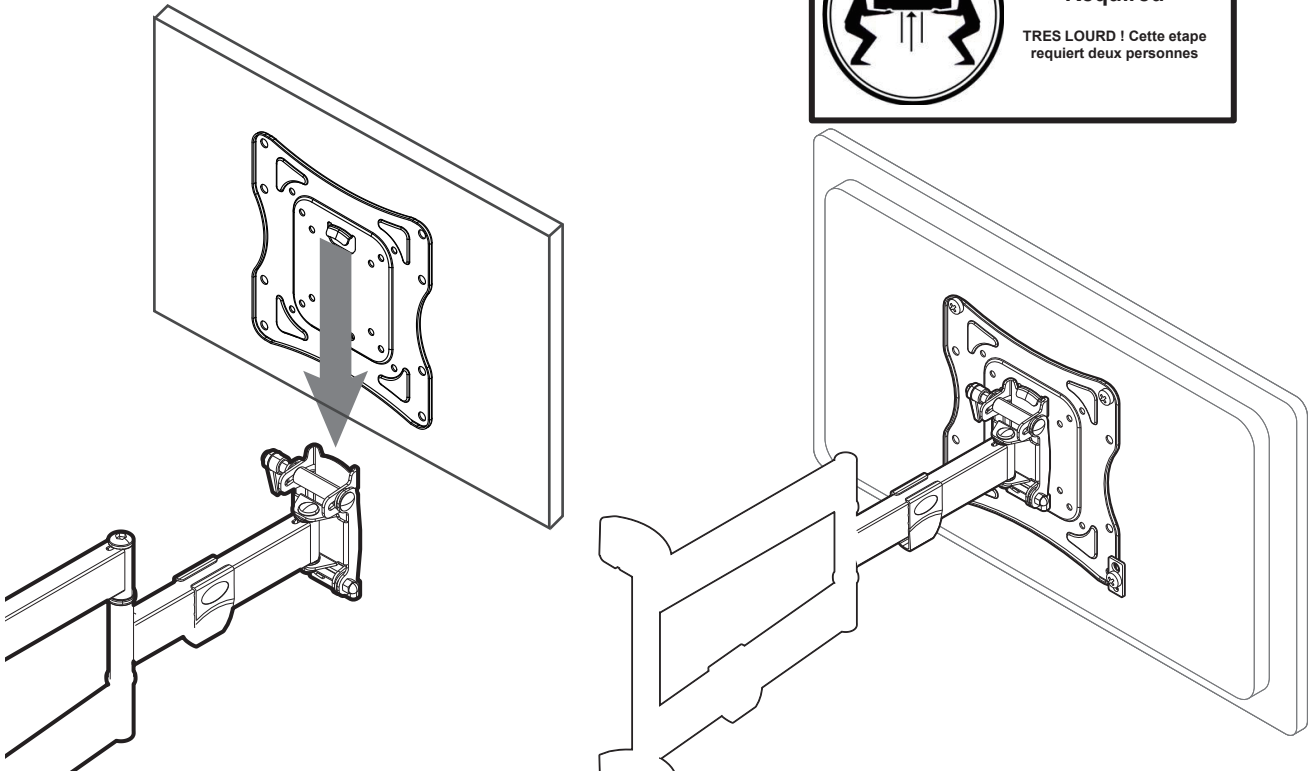

STEP 4- ADJUST TILT TENSION/ POST INSTALLATION LEVEL
ÉTAPE 4 - RÉGLEZ LA TENSION D'INCLINAISON/NIVELEZ APRÈS L'INSTALLATION

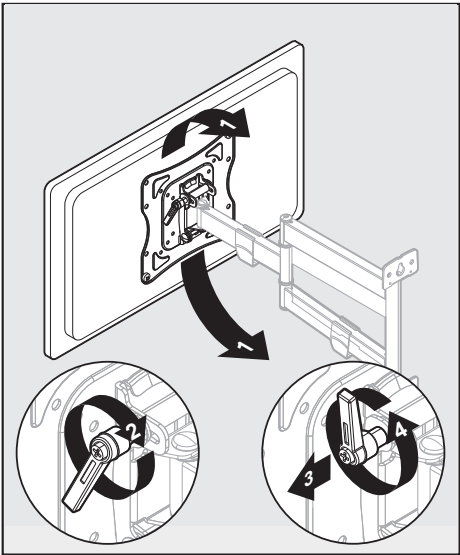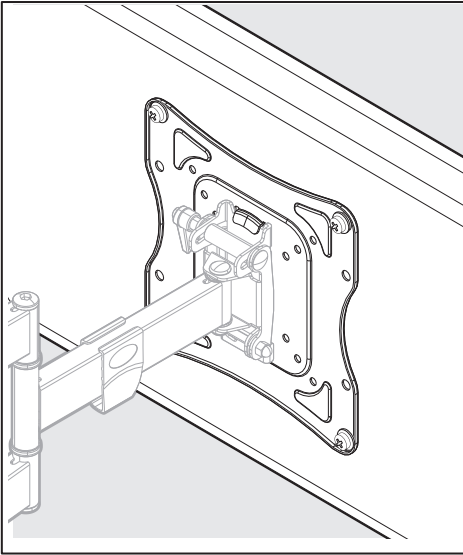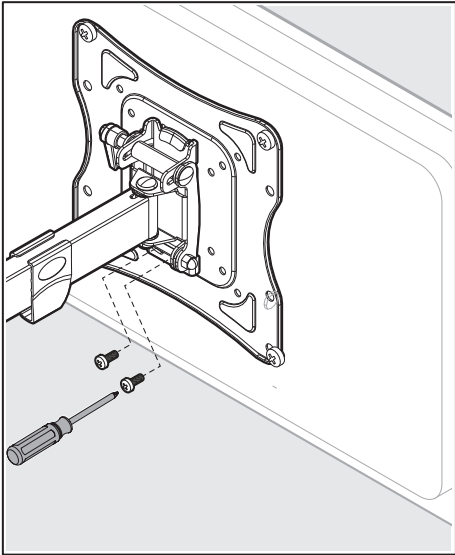

Secured Monitor Plate to Arm using 2 Phillips head screws. Tighten only to snug tension.
Fixez la plaque du moniteur au bras à l'aide de 2 vis cruciformes. Serrez seulement pour régler la tension.

TV can be leveled +/-3 degrees as needed. If security screws are too tight it will be difficult to adjust leveling.
Le téléviseur peut être nivelé à +/- 3 degrés selon les besoins. Si les vis de sécurité sont trop serrées, il sera difficile de régler le nivellement.

- a) Rotate handle clockwise as far as possible.
a) Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible.
- b) Pull handle to side laterally (against spring tension) and rotate counter-clockwise as far as possible.
b) Tirez la poignée latéralement (contre la tension du ressort) et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aussi loin que possible.
- c) Repeat steps a) and b) until TV holds desired tilt.
c) Répétez les étapes a) et b) jusqu'à ce que le téléviseur maintienne l'inclinaison souhaitée.